

CLIMBER®

SKU: PR010993



ANVÄNDARMANUAL

Föremål för uppdatering av tillverkaren utan föregående meddelande

Viktiga försiktighetsåtgärder


1. För att undvika olyckor eller skador rekommenderar vi starkt att ansluta strömförsörjningen på minst 3,5 meters avstånd från poolkanten genom att använda säkerhetsrepet (medföljer förpackningen).
2. För att undvika allvarliga skador på roboten, slå aldrig på strömmen när den inte är i poolen.
3. Elkabeln måste anslutas till ett ändamålsenligt jordat uttag.
4. Håll i handtaget upptill när roboten sänks ner i och lyfts upp ur vattnet. Dra inte i kabeln. Se till att släppa ut all luft som kan finnas inne i roboten (det kommer inte ut fler bubblor ur roboten när den sänkts ner till poolbotten) innan strömmen slås på.
5. Innan strömmen slås på, se till att filtret sitter på plats och att kabeln är fullt utsläppt för att därmed undvika att den slingrar sig, vilket kan påverka robotens prestanda och orsaka skada.
6. Rengör och tvätta filterkorgen efter varje användning.
7. När den inte används ska roboten förvaras på en sval ventilerad plats, borta från direkt solljus.
8. Strömförsörjningsenheten ska placeras i skugga när den används. För att undvika överhettning och eventuella skador på komponenterna, täck aldrig över strömförsörjningsenheten.
9. Endast auktoriserad servicepersonal får öppna robotens strömförsörjnings- och motorenhet. I annat fall gäller inte garantin.
10. Använd inte roboten för på annat sätt än vad som beskrivs i manualen.
11. Se till att poolvattnets pH-värde ligger mellan 7,0-7,2.
12. Apparaten är endast avsedd för poolrengöring. Läs igenom användarmanualen noga innan användning.

Observera

Håll i handtaget upptill när roboten sänks ner i vattnet för släppa ut luft som finns inne i apparaten. Därefter kan rengöraren sänkas ner till poolbotten.



När roboten lyfts upp ur vattnet, håll den över vattnet i 10-15 sekunder för att tömma ut vattnet. Håll tag i handtaget. Dra aldrig i kabeln.

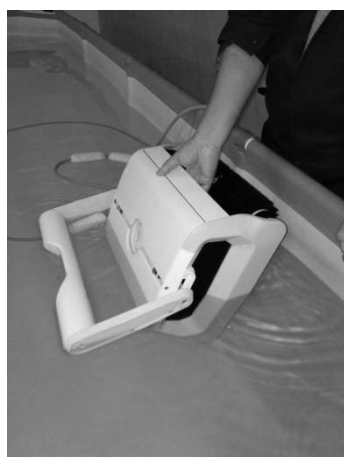

1. Introduktion


Poolrengörare PR010993 är en ny typ av energisparande poolrobot. Genom sitt avancerade datastyrda program rengör den automatiskt både väggar och botten i poolen. Samtidigt filtrerar den vattnet i poolen och tar bort uppslammade partiklar utan att vattnet behöver bytas – absolut miljövänligt.

Poolroboten drivs med 28 V likström för att ge trygg och säker drift. Läs denna användarmanual noggrant för användning.

2. Säkerhet

1. Placering av strömförsörjningsenheten:

Strömförsörjningsenheten ska vara placerad på ett lämpligt ställe så att även den borte delen av poolen kan nås av roboten, och på minst 3,5-meters avstånd från poolkanten.

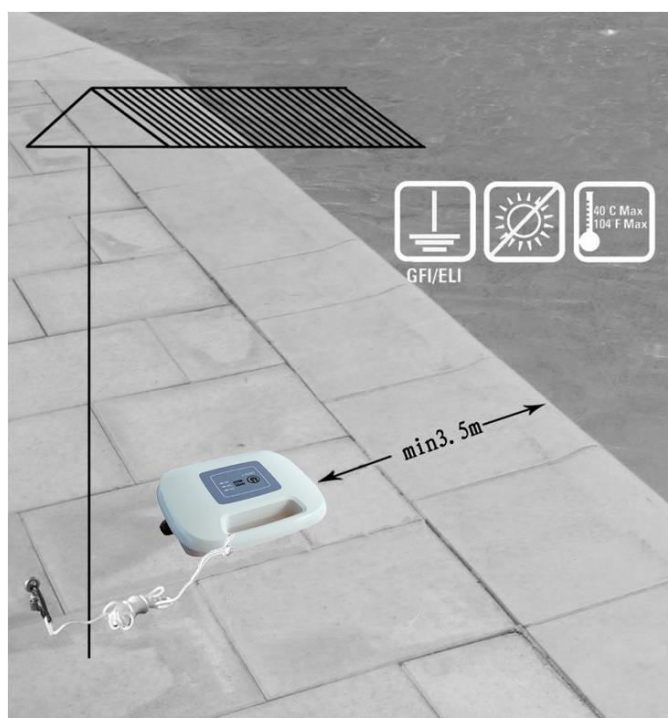


3. Specifikationer

1. Nominell ingångsspänning: 220 V AC (230 V AC) / 110 V AC (120 V AC)
2. Frekvens: 50Hz/60Hz
3. Utgångsspänning: DC 28 V
4. Effekt: 150 W
5. Rengöringscykel: 1/2/3 tim
6. Filterkapacitet: ca. 15 kbm/tim
7. Filterdensitet: 180 mikrometer
8. Förflyttningstakt: ca. 10 meter/min
9. IP-klass: Robot IPX8; Strömförsörjningsenhet: IPX5
10. Max. vattendjup: 2,5 m
11. Driftstemperatur: 0-40 °C

4. Driftinstruktioner

4.1 Panel



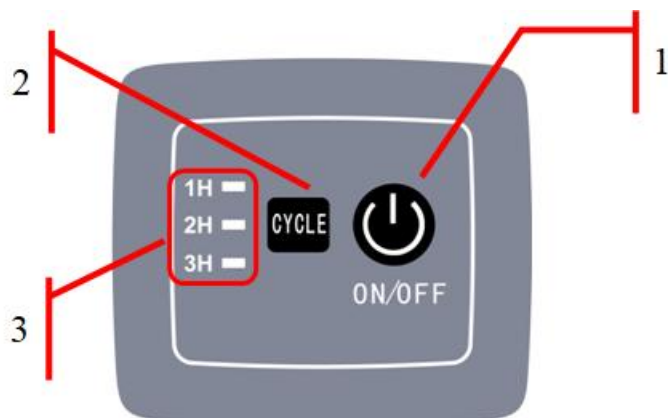


Nr	Indikering	Beskrivning		Funktion	
1	ON/ OFF	Ström på/av		Tryck på denna knapp för att starta roboten. Tryck en andra gång för att slå av roboten.	
2	CYCLE	Val av driftscykel		När roboten är påslagen, använd denna knapp för att välja önskad driftstid.	
3	Indikator	Indikator	1H blinkar	Driftstid 1 timme	
			2H blinkar	Driftstid 2 timmar	
			3H blinkar	Driftstid 3 timmar	
			1H, 2H och 3H blinkar samtidigt	Driftcykeln avslutas	
			Felkod	Innebörd	Förslag
		Fel	1H och 3H blinkar, varningssignal	Strömförsörjning ingen överbelastad	Stäng av roboten, kontrollera om det är stopp i impellern


					eller i transmissionssyste met.
--	--	--	--	--	--

4.2 Filterrengöring

4.2.1 För de båda klämmorna enligt riktningarna på locket för att öppna och ta ut filtren.

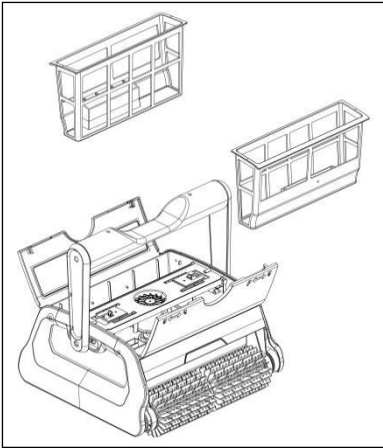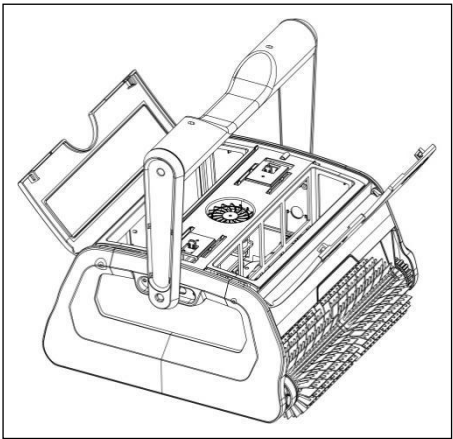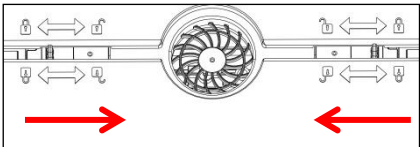

4.2.2 Rengör filtren.

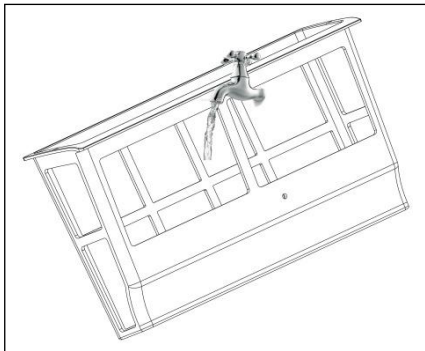

4.2.3 Sätt tillbaka filtren, var noga med att sätta dem i rätt läge och för de två klämmorna i sidled för att stänga locket.

4.3 Montering av flöte

Observera: Bortse från denna instruktion om din poolrobot fungerar som den ska.

Nedanstående instruktion är endast avsedd för specifika situationer när poolroboten har svårt att klättra på poolväggarna.

Fäst två flöten på insidan av locken (se bilden nedan). Se till att de två flötena fästs i mitten på locken.



5. Packlista

Artikel	Namn	Modell	Antal	Anmärkning
Robot	Robot	PR010993	1	I kartong
	Strömförsörjningsenhet	PR010993	1	I kartong
	Manual och säkerhetsrep		1	

6. Garanti

Den här produkten har genomgått alla kvalitetskontroller och säkerhetstester som utförs på fabriken tekniska avdelning.

Garantiinformation:

1. Garantin gäller för motorn och kretskortet för en period om 2 år från inköpsdatumet.
2. Garantin gäller inte om produkten har modifierats, felanvänts eller reparerats av icke-auktoriserad personal.
3. Garantin gäller endast tillverkningsfel och täcker inte skador som uppstår till följd av felanvändning av produkten.
4. Försäljningsfaktura måste uppvisas vid eventuella krav eller reparationer under garantiperioden.

Kontakta din lokala återförsäljare för eventuella garantifrågor.



Miljöprogram, WEEE-direktivet

Vänligen respektera EU:s regler och hjälp till att skydda miljön.




Lämna icke-fungerande elektrisk utrustning till en återvinningscentral i din kommun som återvinner elektrisk och elektronisk utrustning på lämpligt sätt.

Kasta den inte i osorterade soptunnor.



För utrustning som har borttagbara batterier, ta bort batterierna innan utrustningen slängs bort.

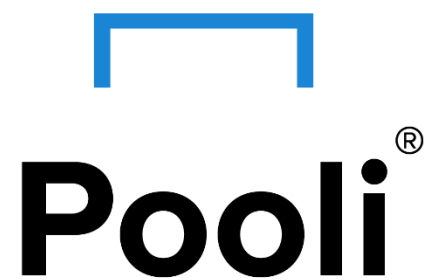

CLIMBER[©]

SKU: PR010993



BRUKERMANUAL

Kan oppdateres av produsent uten forvarsel

Viktige forholdsregler


1. Med tanke på å unngå ulykker og skader, anbefaler vi på det sterkeste å montere strømforsyningen minst 3,5 meter fra bassenget ved å bruke sikkerhetstauet (inkludert i pakken).
2. For å unngå alvorlig skade på rengjøringsenheten, må du aldri skru på enheten utenfor svømmebassenget.
3. Ledningen må være koblet til en forskriftsmessig jordet kontakt.
4. Hold i topphåndtaket når du setter rengjøringsenheten i vannet, eller du skal ta det ut igjen. Ikke trekk i ledningen. Før du skrur det på, sørg for å slippe ut luften som er fanget inne i enheten (at det ikke kommer flere luftbobler fra rengjøringsenheten, og at enheten er senket helt ned på bassengbunnen).
5. Før du skrur den på, sørg for at filteret sitter i riktig posisjon, og at kabelen er trukket helt ut så du unngår at den henger seg fast. Det kan påvirke rengjøringsenhetens effektivitet, og ellers forårsake skade.
6. Vennligst rens og vask filterposen etter hver bruk.
7. Rengjøringsenheten bør oppbevares på et kjølig og godt ventilert sted, ute av direkte sollys, når den ikke er i bruk.
8. Strømforsyningsdelen bør plasseres i et område uten direkte sollys når den arbeider. Unngå overoppheting og potensiell skade ved å sørge for at du aldri dekker til strømforsyningsenheten.
9. Kun autorisert servicepersonell skal åpne rengjøringsenhetens strømforsyningsdel og motor, ellers vil garantien bli ugyldig.
10. Ikke bruk rengjøringsenheten i andre miljøer eller under andre forhold enn det som er beskrevet i bruksanvisningen.
11. Sørg for at pH-en i bassengvannet er på mellom 7,0–7,2.
12. Denne enheten er kun laget for å rengjøre basseng, og har ingen andre bruksområder. Les brukermanualen nøye før bruk.

OBS!

Sørg for å holde i håndtaket mens enheten tømmer seg for luft når du slipper rengjøringsenheten i vannet og før du senker rengjøringsenheten ned på bunnen av bassenget.



Når du trekker rengjøringsenheten ut av vannet, hold enheten over vann i rundt 10–15 sekunder for å tømme den for vann.
Sørg for å holde i håndtaket – ikke trekk i ledningen!

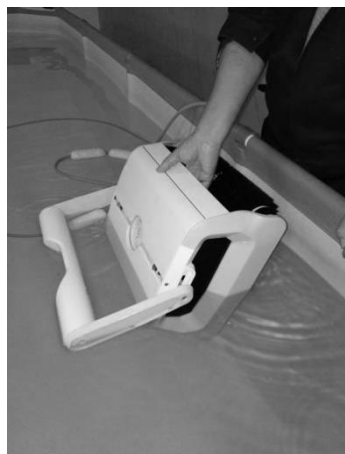

1. Introduksjon

Robot-bassengrengjøreren PR010993 er en ny type svært effektiv og energisparende rengjøringsenhet. Gjennom sitt avanserte dataprogram kan den rengjøre vegger og gulv i bassenget automatisk. Samtidig filtrerer den bassengvannet og kvitter seg med

overflødige partikler uten å måtte skifte ut bassengvannet. Den er svært miljøvennlig.


For at det skal være trygt å bruke rengjøringsenheten, er den drevet med 28 V likestrøm.

Vennligst les denne brukermanualen nøye før bruk.

2. Sikkerhet

1. Plassering av strømforsyning:

Strømforsyningsdelen må plasseres på egnet sted, slik at enheten kan nå bassengenden lengst unna, men samtidig være plassert minst 3,5 m fra bassengkanten.

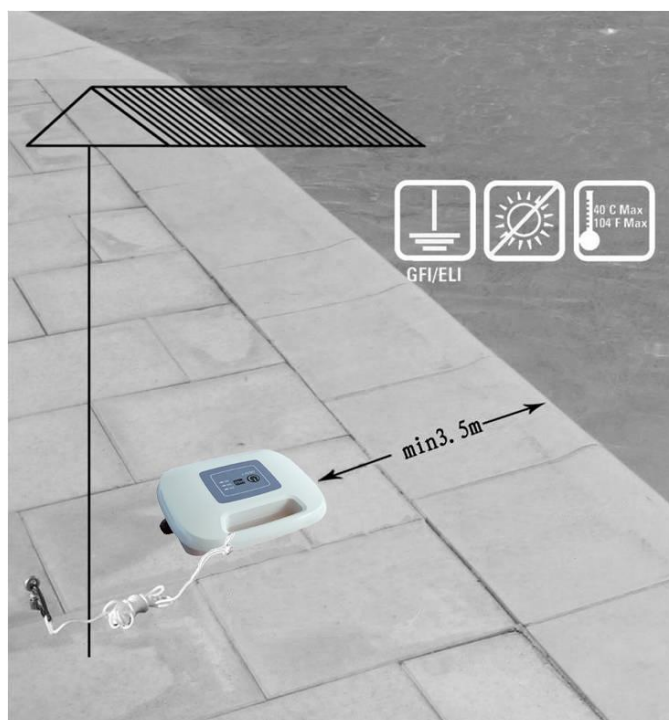


3. Spesifikasjoner

1. Nominell inngangsspenning: 220 VAC (230 VAC)/110 VAC (120 VAC)
2. Frekvens: 50 Hz/60 Hz
3. Utgangsspenning: DC 28 V
4. Ytelse: 150 W
5. Arbeidstid: 1/2/3 t
6. Filtreringskapasitet: Ca. 15 kubikkmeter/t
7. Filtermaskestørrelse: 180 mikrometer
8. Fart: Ca. 10 m/min
9. IP grad: Rengjøringsapparat IPX8 – Strømforsyningsenhet: IPX5
10. Maks. vanddybde: 2,5 m
11. Temperatur i arbeidsmiljø: 0–40 °C.

4. Bruksanvisning




4.1 Panel

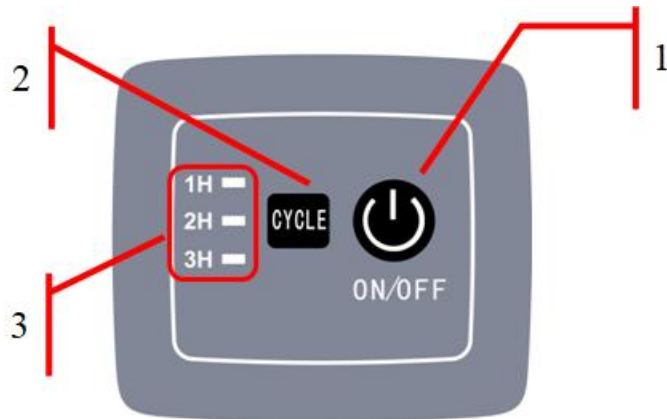


Nr.	Indikator	Beskrivelse		Funksjon	
1	ON/ OFF	Skrudd av/på		Trykk denne knappen og rengjøringsenheten begynner å arbeide. Trykk en gang til, og rengjøringsenheten skrudd seg av.	
2	SYKLUS	Å velge syklus		Bruk denne bryteren for å velge arbeidstiden når rengjøringsenheten er skrudd på.	
3	Indikator	Indikator	1H blinker	Jobber i 1 time	
			2H blinker	Jobber i 2 timer	
			3H blinker	Jobber i 3 timer	
			1H, 2H og 3H blinker sammen	Syklusen er avsluttet	
			Feilkode	Det betyr	Forslag
		Feil	1H og 3H blinker, og det kommer et lydvarsel	Strømforsyning er overbelastet	Stopp rengjøringsenheten og sjekk om noe blokkerer impelleren eller overføringssystemet

4.2 Rengjøring av filter

4.2.1 Skyv de to klemmene i retningen som pilene på toppdekselet viser, åpne dekselet og ta ut filtrene.

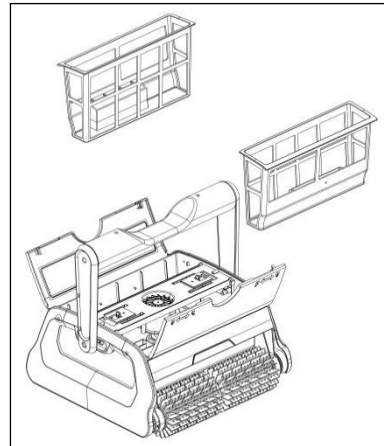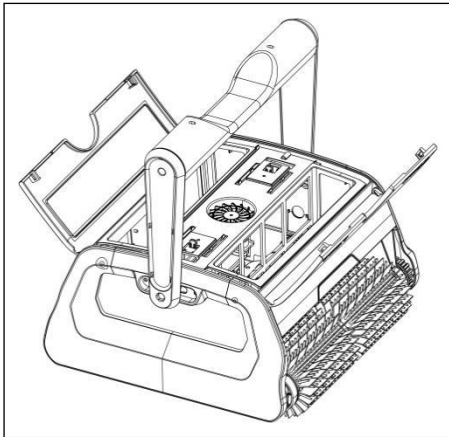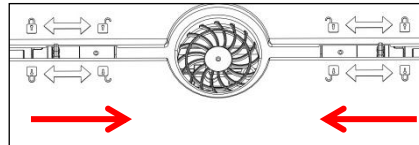

4.2.2 Rengjør filtrene.

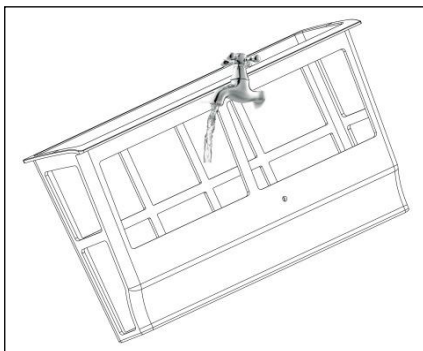

4.2.3 Sett filtrene inn igjen, sørg for at de sitter i riktig posisjon, og skyv klemmene på plass for å lukke toppdekselet.

4.3 Installering av skumputer

OBS! Hopp over denne delen hvis roboten din fungerer fint.

Instruksjonene nedenfor er kun til bruk i tilfelle roboten har problemer med å klatre på bassengveggen. Sett to skumputer på innsiden av toppdekselet (se bilde under), og sørg for at de to skumputene er plassert midt på toppdekselet.



5. Pakkeliste

Objekt	Navn	Modell	Antall (stk.)	Merknad
Rengjørings-robot	Rengjøringsenhet	PR0109	1	I eske
	Strømforsyning	PR0109	1	I eske
	Manual og sikkerhetstau		1	

6. Garanti

Dette produktet har bestått alle kvalitetskontroller og sikkerhetstester, utført av fabrikkens tekniske avdeling.

Informasjon om garanti:

1. Garantien dekker motoren og elektriske komponenter, og garantiperioden er 2 år fra kjøpsdatoen.
2. Denne garantien er ikke lenger gyldig hvis produktet har blitt endret, brukt på feil måte, eller har blitt reparert av personer som ikke er autorisert for dette.
3. Garantien dekker bare produksjonsfeil, og dekker ikke skader forårsaket av feil bruk av produktet.
4. Kvittingen må presenteres ved reklamasjon eller reparasjon i løpet av garantiperioden.

Kontakt din lokale forhandler for garantispørsmål.

Miljøprogram, WEEE Europeisk direktiv



Vennligst respekter EUs regler og bidra til å beskytte miljøet.

Returner elektrisk utstyr som ikke lenger fungerer til lokasjonen som er utnevnt til å håndtere dette av din kommune, og som resirkulerer elektrisk og elektronisk utstyr på en forskriftsmessig måte. Ikke kast slikt utstyr i restavfallet.

Ta ut batteriene fra deler og produkter som inneholder batterier som kan fjernes før du kvitter deg med produktet.



