


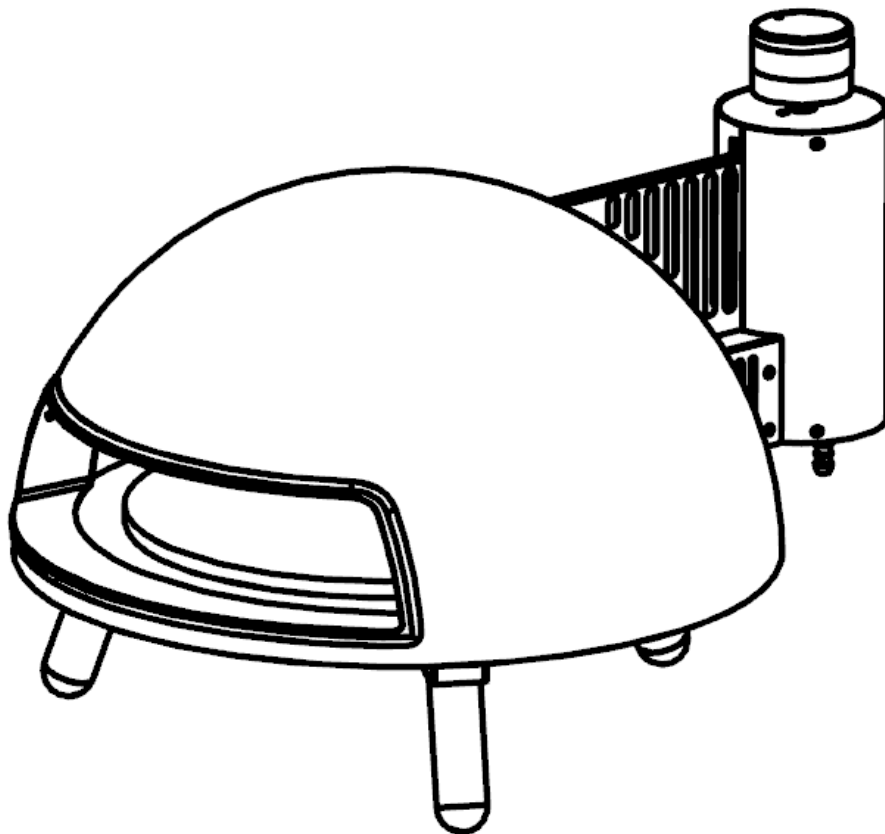

MONTERINGS- & DRIFTSINSTRUKTIONER

PIZZAUGN

Artikelnummer: PZ010998, PZ010998NO



VIKTIGT!

LÄS DESSA INSTRUKTIONER NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING

AV PRODUKTEN!

LÄS MONTERINGSANVISNINGARNA I DETTA HÄFTE INNAN DU TAR UR

INNEHÅLLET I DENNA KARTONG



FÖR DIN SÄKERHET

Om du luktar gas:

1. Stäng av gasen till apparaten.
2. Släck eventuell öppen låga.
3. Öppna locket.
4. Om lukten fortsätter, ring omedelbart din gasleverantör.

FÖR DIN SÄKERHET

1. Förvara eller använd inte bensin eller andra brandfarliga ångor eller vätskor i närheten av denna eller någon annan apparat.
2. En gasflaska som inte är ansluten för användning får inte förvaras i närheten av denna eller någon annan apparat.



- Endast för utomhusbruk. Använd inte inomhus.
- Felaktig installation, justering, ändring, service eller underhåll kan orsaka skada på egendom, personskada eller dödsfall.
- Läs instruktionerna för installation, drift och underhåll noggrant innan du installerar eller servar denna utrustning.
- **WARNING!** Denna PIZZAUGN kommer att bli mycket varm, flytta den inte under drift.
- Varning: Tillgängliga delar kan vara mycket varma. Håll barn och husdjur borta
- Lämna aldrig en tänd PIZZAUGN utan tillsyn.
- Använd endast PIZZAUGNEN på ett plant underlag.
- Stäng av gastillförseln vid gasflaskan efter användning.
- Varje modifiering av apparaten kan vara farlig och upphäver garantin.
- Installatören ska lämna instruktioner till konsumenten och konsumenten för att behålla dem för framtida referens.
- Byt inte ut grillen mot en extra kokplatta. Garantin kommer att ogiltigförklaras och den strider mot gasgodkännandet. Grillen ger den ventilation som behövs för att PIZZAUGNEN ska fungera säkert. Den är inte konstruerad för att vara en solid värmeplatta.
- Se till att allt förpacknings- och transportskyddsmaterial tas bort innan du använder PIZZAUGNEN.
- Använd inte PIZZAUGNEN i ett trångt eller slutet utrymme såsom garage, carport, tält, tält, för att undvika risk för brand och ansamling av rök och ångor.
- Flytta inte apparaten under användning.
- Modifiera inte apparaten.

Säkerhetsinstruktioner

VIKTIGT: LÄS MONTERINGSANVISNINGARNA I DETTA HÄFTE INNAN DU TAR UR INNEHÅLLET I KARTONGEN

Denna produkt får endast användas i en utomhussituation med naturlig ventilation, utan stillastående områden, där gasläckage och förbränningsprodukter snabbt sprids av vind och naturlig konvektion

- Denna PIZZAUGN är endast en utomhusapparat. Den får under inga omständigheter användas inomhus.
- LÄS ALL ANVÄNDARINSTRUKTION INNAN TÄNDNING
- Utför ingen service på PIZZAUGNEN själv. Detta inkluderar intern justering av regulator och gasventiler. Service får endast utföras av auktoriserade tekniker.
- När gasflaskan byts ut eller återansluts, kontrollera efter läckor.
- Förvara inte kemikalier eller brandfarliga material nära denna apparat.
- Barn utan tillsyn bör inte vara i närheten av en PIZZAUGN under matlagning eller under uppvärmning eller nedkylning.
- Personer med brandfarliga kläder som nylon etc. bör hålla sig långt borta från PIZZAUGNEN när den är igång.
- Lämna inte mat utan tillsyn på PIZZAUGNEN.
- Vid fettbrand, stäng av gasflaskan.
- Särskild försiktighet måste iaktas när du tar bort droppbrickan. Het olja kan orsaka allvarliga skador. Denna apparat måste hållas borta från brandfarliga material under användning.

- Denna PIZZA-UGN bör inte placeras under överliggande brännbar konstruktion och lämpligt avstånd måste alltid upprätthållas från brännbar konstruktion och/eller material, med **MINIMUM** avstånd enligt följande:

Från sidor 450mm

Bakifrån 450mm

Hög 1000mm

- Stäng av alla gasventiler inklusive gasflaskan efter användning.
- Låt aldrig brännarna stå på högvarv i mer än 10 minuter såvida de inte faktiskt lagar mat. Om brännaren avger ett väsande ljud när den är tänd kan den brinna inuti. Stäng av brännaren, låt den svalna och försök igen.
- Tillåt inte ansamling av oförbränd gas.
- Ta bort klistermärket från huven före användning.
- Grillplattor får inte bytas ut mot kokplattor.



ANVÄND INTE DENNA PRODUKT INNAN DU LÄST INSTRUKTIONSHÄFTET

PLACERA INTE OBJEKT PÅ ELLER MOT DENNA PRODUKT

FÖRVARA INTE KEMIKALIER ELLER BRÄNNBARA MATERIAL NÄRA DENNA PRODUKT

ANVÄND INTE DENNA PRODUKT INOMHUS

BISKA INTE DENNA APPARAT TÄND INTE ELLER ANVÄND INTE MED KÅPAN PÅ (KÅPAN INGÅR EJ)

VARNING

En stark gaslukt eller det väsande ljudet av gas indikerar ett allvarligt problem med din gaspizzaugn eller gasflaskan. Om du inte omedelbart följer stegen nedan kan du orsaka allvarliga kroppsskador, dödsfall eller skada på egendom.

Stäng av gastillförseln till gas PIZZA UGNEN.

- Vrid kontrollrattarna till läget OFF.
- Släck eventuell låga med en brandsläckare av klass B.
- Gå bort från gasflaskan.
- Försök inte åtgärda problemet själv.

Om lukten fortsätter eller om du har en brand som du inte kan släcka, ring din brandkår. Ring inte nära gasolflaskan eftersom din telefon är en elektrisk apparat och kan skapa en gnista som kan leda till brand och/eller explosion.


OBS: Det normala gasflödet genom regulatorn och slangenheten kan skapa ett surrande ljud. En låg ljudvolym är helt normalt och kommer inte att störa driften av PIZZA-UGNEN. Om surrande ljudet är högt och överdrivet kan du behöva tömma luft från gasledningen eller återställa regulatorn för överskottsgasflöde. Denna tömningsprocedur bör göras varje gång en ny gasflaska ansluts till din PIZZA-UGN.

ANDRA ÖVERVÄGANDEN

- Starka vindar och låga temperaturer kan påverka uppvärmningen och prestandan hos din gas PIZZA UGN så ta hänsyn till dessa faktorer när du placerar din PIZZAUGN utomhus för matlagning.
- Använd aldrig din PIZZAUGN i ett garage, veranda, skjul, eller något annat slutet område.
- Din PIZZAUGN ska endast användas utomhus, minst 45 cm från baksidan och sidan av alla brännbara ytor. Din PIZZAUGN bör inte placeras under någon yta som kan brännas.
- Blockera inte flödet av ventilationsluft runt gaspizzaugnen. Denna gas PIZZAUGN är inte avsedd att installeras i eller på fritidsfordon och/eller båtar.

INSTALLATIONSÖVERENSSTÄMMELSE

Denna apparat måste installeras i enlighet med installationsinstruktionerna som tillhandahålls av tillverkaren, lokala regler för gasarmatur, kommunala byggregler och alla andra relevanta lagstadgade föreskrifter.

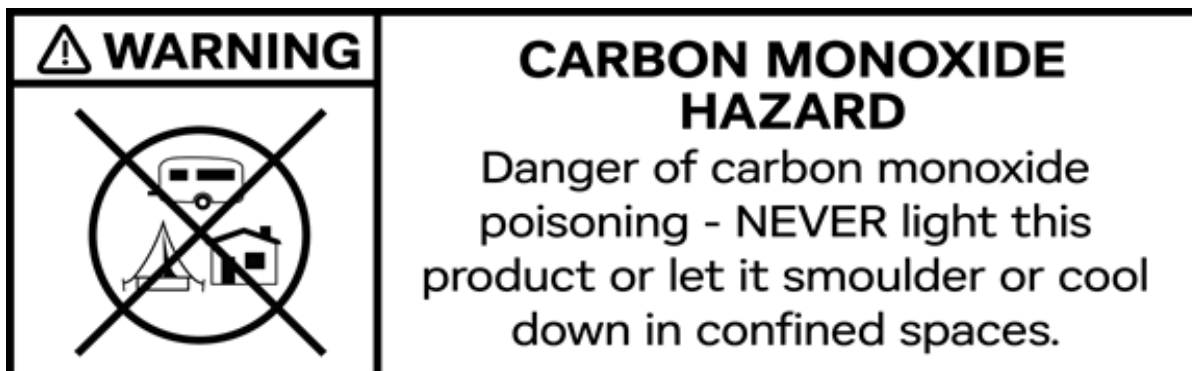

PLACERING AV PIZZAUGNEN

PLACERING AV PIZZAUGN

- Denna produkt är endast avsedd för utomhusbruk! Förvara inte bensin eller lättantändliga vätskor i närheten av denna produkt.
- Placera alltid gasflaskan bredvid PIZZAUGNEN när den inte används. Vissa modeller har plats för en gasflaska under brännarna – denna ska endast användas när PIZZAUGNEN är kall!

NOTERA:

Felaktig installation, justeringar och ändringar eller bristande service och underhåll kan orsaka skada på individer eller material. Det är därför viktigt att noggrant läsa instruktionerna om hur man installerar, använder och underhåller produkten innan man monterar varan. PIZZAUGNEN måste installeras enligt nationella/lokala föreskrifter. Se till att gasslangen inte är fastklämd och aldrig i kontakt med heta ytor och att PIZZAUGNEN är installerad i exakt enlighet med dessa instruktioner. Kontakta auktoriserad personal för service. Se alltid till att PIZZAUGNEN placeras på avstånd från brännbart material när den används. När den är tänd måste PIZZAUGNEN hållas under uppsikt hela tiden. Håll barn på säkert avstånd från PIZZAUGNEN; vidröring av heta ytor kan orsaka brännskador. PIZZAUGNEN måste hållas ren för att undvika blossar orsakade av fettrester. Brand till följd av antändning av fett upphäver garantin. Se till att gasflaskan är lämplig för din produkt.


ALLA MILJÖER DÄR APPARATEN ANVÄNDS MÅST ÖVERENSSTÄMMA MED NÅGOT AV FÖLJANDE:

Ett inhägnad område med väggar på alla sidor, men minst en permanent öppning på marknivå och utan tak. Inom ett partiellt hölje som inkluderar ett takskydd och högst två väggar. Inom ett partiellt hölje som inkluderar ett takskydd och fler än två väggar ska följande gälla-


- minst 25 % av den totala väggytan är helt öppen; och
- minst 30 % av den återstående väggytan är öppen och obegränsad.

Vid balkonger ska minst 20 % av den totala sido-, bak- och framväggsytan vara och förbli öppna och obegränsade.


Outdoor area example 1

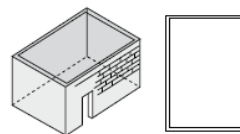


Outdoor area example 2

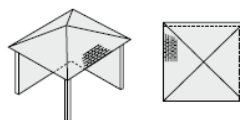


Outdoor area example 3

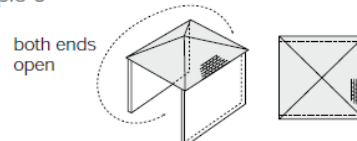

Outdoor area example 4

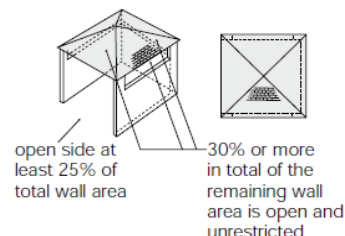

Outdoor area example 5

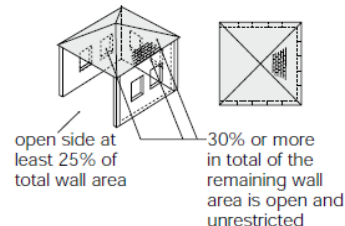

SÄKERHETSINFORMATION FÖR GASCYLINDER

GASTYP

Notera märkningen av lämpliga gaser som finns på din PIZZAUGN och försäkra dig om att gasen du har är lämplig för din PIZZAUGN. Tänk på att det finns flera olika ventiler för gasflaskor och att regulatorn måste anslutas på lämpligt sätt till din gasflaska.

GASANSLUTNING

- Försök aldrig att tvinga gasflaskans ventil att passa gasregulatorn.
- Gör aldrig justeringar av lågtrycksregulator och slangkoppling.
- Gasslangen måste inspekteras för tecken på skador/läckage innan den används. Om någon av dessa delar byts ut, använd endast delar som specificerats av tillverkaren.
- Regulatorn och gasslangen ska säkras med hjälp av slangklämmor, som dras åt med hjälp av en skruvmejsel.
- Fäst inga tillbehör med tejp eller liknande material som inte är avsedda för gasapplikationer.
- När gasolflaskan inte används måste den vara avstängd och det är lämpligt att koppla bort regulatorn.

BYTE AV SLANG OCH REGULATOR

Om ett problem uppstår med slangen och regulatorn, kontakta din PIZZAUGN-leverantör för en lista över godkända reservdelar. Slang- och regulatormonteringsdelarna måste uppfylla CE-gasstandarder.

GASCYLINDERFÖRVARING

Gasflaskor som inte används ska förvaras utomhus på en väl ventilerad plats, utom räckhåll för barn. Se till att gasflaskan placeras i upprätt läge och på ett jämnt underlag. Ytterligare gasflaska får inte förvaras under eller i närheten av PIZZA-UGNEN.

SÄKERHET VID MISSTANKE AV GASLÄCKAGE

- Stäng av gastillförseln till PIZZA UGNEN och koppla bort regulatorn från gasflaskan.
- Släck alla öppna lågor och avlägsna eventuella antändningskällor. Om lukten av gas kvarstår, kontakta din gasleverantör eller brandkåren omedelbart.
- Om gasflaskan verkar vara källan till lukt/läckage, placera denna utomhus med god ventilation och borta från möjliga antändningskällor.



VARNING

**FÖRVARA GASFLASKAN I ETT VÄLVVENTILERAT OMRÅDE
UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN**

LÄCKAGE-TEST

Kontrollera om det finns gasläckage första gången du ansluter PIZZA-UGNEN till gascylindern, och även varje gång du byter ut gasflaskan eller kopplar bort/återansluter eventuella kopplingar. Inspektera slangen före varje användning.


För att kontrollera om det finns gasläckage, slå på gastillförseln vid gasflaskan, men slå inte på brännarna inuti PIZZAUGNEN. Gasslangen kommer nu att fyllas med gas. Häll sedan vatten med tvål över alla anslutningar. Eventuellt gasläckage bör resultera i bubblor inom 20 sekunder. Om ett gasläckage upptäcks, dra åt anslutningen. Om gasläckaget kvarstår, kontakta din leverantör eller inköpsställe. Som ett alternativ kan du använda en gasläckagedetektor, enligt tillverkarens instruktioner, tillgänglig hos alla större PIZZA UGN-återförsäljare. Detta ger ett enklare sätt att kontrollera om det finns gasläckor

Varning! Det ska utföras på avstånd från alla antändningskällor vid byte av gasbehållare.


Max gasflaska: 13 kg,

Max diameter 340 mm, max höjd 580 mm

ANVÄND INTE öppen låga för att lokalisera gasläckor. OM EN LÄCKA KVARSTÅR, RING EN AUKTORISERAD PERSON

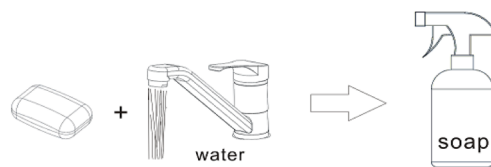


1. Tillsätt tvål och vatten i sprayflaskan eller tvålsvatten med borste

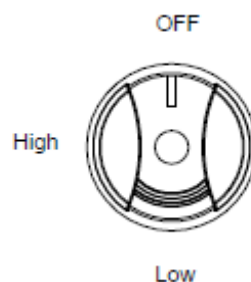


2. Stäng av gasventilern



3. Slå på gasflaskan

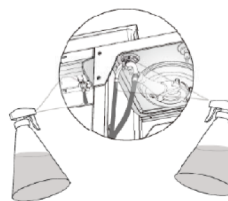

4. Spraya eller applicera tvålsvatten på gasanslutningar

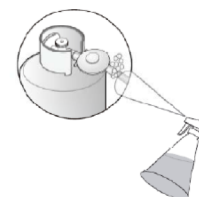

5. Om det finns läckage kommer bubblor att dyka upp

TÄNDNINGSPROCEDUR

- Att tända PIZZAUGNEN är lätt, men måste göras med vederbörlig försiktighet.
- Se till att gasen är påslagen vid cylindern, eller att gas är tillgänglig för PIZZAUGNEN.
- Se till att gasflaskan är fylld.
- Kontrollera att änden av varje brännarrör är korrekt placerad över varje ventilöppning.
- Se till att alla gasanslutningar är ordentligt åtdragna.

ELDTÄNDNING

Denna PIZZAUGN är utrustad med automatisk tändning, som visas på frontpanelen på pizzaugnsens ram. Det fungerar genom att kasta en låga till sidan av brännaren för att tända. Tryck in vredet och vrid moturs till det höga läget. Du ska höra och känna ett klick från vredet. Håll in vredet tills brännaren tänds. Om brännaren inte tänds vid första försöket, sätt tillbaka vredet till "OFF"-läget och försök ett par gånger till. Om brännaren fortfarande inte tänds, vänta några minuter så att gasen kan skingras innan du försöker igen.

MANUELL TÄNDNING

- Placera en tänd tändsticka eller gaständare (medföljer ej).
- Håll handen under botten av brännaren medan du gör detta.
- Slå på brännaren.
- Du bör se brännaren tända.
- Upprepa för att tända de andra brännarna.


ATT STÄNGA AV PIZZAUGNEN

- När tillagningen är klar, låt brännarna stå i "HIGH"-läget i upp till 5 minuter så att kvarvarande fett från maten tas bort.
- När du stänger av PIZZAUGNEN, stäng först tillförseln från gasflaskan; detta gör att gasen som finns kvar i slangen förångas. Detta tar bara några sekunder. Brännarna kan sedan stängas av.


KONTROLLERA LÅGOR

Vreden har tre grundlägen. Du kan uppnå valfri låghöjd mellan låg och hög genom att vrida vredet mellan dessa lägen.


Brännare av

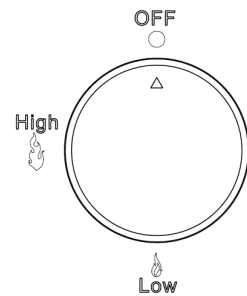

Brännare på hög

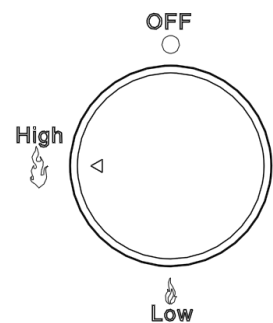

Brännare på låg

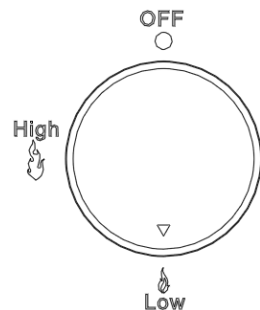

Notera: "Blowback" är en situation där lågan brinner inuti brännaren, framåt, igenkänns av ett skarpt brus som kommer från brännaren. Det är inte farligt om det inte får fortsätta. Om detta inträffar, stäng helt enkelt av brännaren, vänta några sekunder och tänd sedan igen.

ANVÄNDNING FÖR FÖRSTA GÅNGEN - ATT HÄRDA PLÅTEN

Under tillverkningen är tillagningsytan belagd med en giftfri färg. Denna färg kommer att lossna helt med tiden. Dess syfte är enbart att hjälpa till att skydda din PIZZA UGN under transport och förvaring.

Pensla matlagningsytan med rapsolja eller matolja. Tänd PIZZAUGNEN. Lämna PIZZAUGNEN med alla brännare på låg i cirka 30 minuter. Färg kan lossna vid denna tidpunkt. Efter rengöring är kokyten härdad och klar att användas. Denna process behöver bara göras första gången du använder PIZZAUGNEN.

FÖRBEREDELSE TILLAGNINGEN

Det rekommenderas att belägga matlagningsytan med matolja innan du tänder, eftersom detta hjälper till att hålla maten från att fastna på matlagningsytan. Slå på brännarna och låt dem brinna vid låg temperatur ("LOW") för att förvärma tillagningsytan.

UNDER TILLAGNING

Lågor orsakade av fett som droppar från maten kan skada maten, vilket gör att maten lätt bränns. Ta bort överflödigt fett från köttet om detta blir ett problem. Det är också lämpligt att ta bort köttet från lågorna. Övervaka alltid din matlagning och undvik att lämna PIZZAUGNEN obevakad medan du lagar mat.

EFTER TILLAGNING

För att stänga av PIZZAUGNEN är det bäst att stänga av cylindern först och låta all gas som finns kvar i slangen brinna av, detta tar bara ett par sekunder. Stäng sedan av alla brännare.

UNDERHÅLL AV TILLAGNINGSYTA

Bränning vid maximal värme i cirka 5-10 minuter rekommenderas efter varje användning för att rengöra matlagningsytan. Matrester och fett kan sedan tas bort med en borste. Använd en ugnsvante för att undvika att bränna dig. Belägg sedan plattan igen med matolja för fortsatt skydd.

OBS: Matlagningsytan bör beläggas med matolja om PIZZAUGNEN inte ska användas under en längre tid. Underlåtenhet att göra detta kommer att resultera i ett lager av rost på ytan.

SKÖTSEL AV PIZZAUGNEN

Din PIZZAUGN bör hållas ren för att förhindra försämring och den kommer att se bättre ut och hålla längre om du håller PIZZAUGNEN ren.

PIZZAUGNEN bör rengöras regelbundet och skyddas av ett påsatt lock när den inte används. Rengör PIZZAUGNEN noggrant regelbundet och täck den med ett tunt lager neutral olja (syrafri olja).

Fett kan byggas upp på själva ramen. Det mesta kan rengöras med varmt vatten. Använd ett icke-frätande rengöringsmedel för mer envisa fläckar.

Rörliga delar som gångjärn, hjulmuttrar och dörrar ska sprayas med ett smörjmedel.

PÅMINNELSE

Se alltid till att apparaten har svalnat innan rengöring. Heta ytor kan orsaka allvarliga brännskador eller skador. Om apparaten fortfarande är varm, använd ugnsvantar för att skydda dina händer.

UNDERHÅLL AV PIZZAUGNEN

Förutom rengöring är din PIZZA-ugn en apparat med ganska lite underhåll. Nedan är dock ett par saker värda att titta på. Kom ihåg att stänga av och koppla bort gasen innan något underhåll utförs.

- Om din PIZZAUGN använder en flexibel slang för att ansluta till gasen, kontrollera gummi O-ringen på regulatoränden av slangenhetsen minst en gång om året. Om den verkar sliten eller sprucken, låt den bytas ut. den flexibla slangen är 800 mm lång.
- Vi rekommenderar att din PIZZA-UGN kontrolleras av en auktoriserad serviceagent vart femte år. Detta för att säkerställa att det inte finns några läckor och att alla komponenter fortfarande fungerar korrekt.
- Om du använder en bärbar gasflaska måste du få cylindern på service eller byte vart tionde år. Datumet för den senaste servicen ska vara stämplat på flaskans hals.
- Håll området utomhus med PIZZAUGN fritt och fritt från brännbara material, bensin och andra brandfarliga ångor eller vätskor.
- Se till att det inte finns något hinder runt PIZZAUGNEN, vilket kan blockera flödet av förbrännings- och ventilationsluft. För att bibehålla ytan på din värmeplatta, rekommenderas att hålla plattan oljad hela tiden och täckt när den inte används. Ett PIZZAUGN-skydd rekommenderas också för att skydda din PIZZAUGN från alla väderförhållanden.

VIKTIG INFORMATION

- Denna produkt är endast för utomhusbruk.
- Använd inte inomhus.
- Använd inte under marknivå.
- Förvara inte gasflaskor under marknivå.
- Gas är tyngre än luft så om en läcka uppstår kommer gasen att samlas på låg nivå och kan antändas i närvaro av en låga eller gnista.
- Förvara eller använd inte gasflaskor på sidan eftersom det kan släppa in flytande gas i tillförselrören med allvarliga konsekvenser.
- Läcktesta din PIZZAUGN före varje användning. Läcktesta slanganslutningarna varje gång du ansluter gasflaskan igen.
- Stäng alltid av gasen vid cylindern när den inte används.
- Öppna dörren till ramen för att inspektera slangen före varje användning. Om det finns tecken på överdriven nötning eller slitage, eller om slangen är avskuren måste den bytas ut innan PIZZAUGNEN tas i drift.
- Använd endast slang från tillverkaren.

Du måste ha rätt gasflaska, regulator och slang för att PIZZA UGNEN ska fungera säkert och effektivt. Användning av en felaktig gasflaska, regulator eller slang är farlig och upphäver garantin på denna produkt.


UNDERHÅLL AV BRÄNNARE

Du bör kontrollera brännarna regelbundet för någon form av blockering. För att göra detta, ta bort och inspektera dem. Om något av hålen är igensatta, knacka försiktigt brännaren mot en hård yta för att ta bort rester. Använd en stålborste för att täppa igen hålen. När detta är gjort, täck lätt brännarna med olja för att skydda dem från rost.

För att minska risken för "FLASH-BACK" bör proceduren nedan följas minst en gång i månaden under sensommaren eller tidig höst när spindlarna är som mest aktiva eller när din PIZZAUGN inte har använts under en period.

1. Vrid alla brännarventiler till fullt AV-läge.
2. Vrid gasflaskans ventil (medurs) till fullt AV-läge.
3. Lossa regulatorenheten från gasflaskan.
4. Ta bort alla brännare från botten av PIZZAUGNEN. Använd en skruvmejsel eller nåltång.
5. Lyft försiktigt upp varje brännare och bort från gasventilens öppning.
6. Se figuren nedan och utför en av dessa tre rengöringsmetoder.

Böj en styv tråd (en lätt klädhängare fungerar bra) till en liten krok som visas nedan. Kör kroken genom brännarröret och inuti brännaren flera gånger för att ta bort eventuellt skräp.

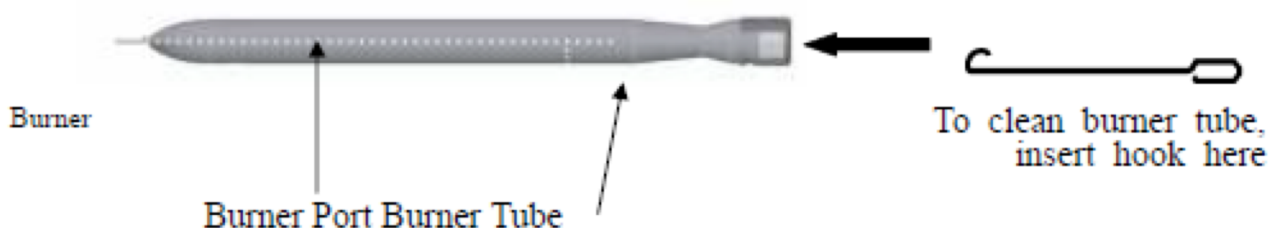

Använd en flaskborste med ett flexibelt handtag. Kör borsten genom brännarröret och inuti brännaren flera gånger, ta bort eventuellt skräp.

Använd en luftslang för att tvinga luft genom varje brännarrör. Den forcerade luften ska passera skräp eller hinder genom brännaren och ut genom portarna.

1. Oavsett vilken brännarrensningssprocedur du använder rekommenderar vi att du också utför följande steg för att förlänga brännarens livslängd.

2. Använd en stålborste för att rengöra hela utsidan av varje brännare tills den är fri från matrester eller smuts

3. Rengör igensatta portar med tråd, till exempel ett öppet gem.

Inspektera varje brännare efter installationen, kontrollera att gasventilöppningarna är korrekt placerade i änden av brännarrören. Kontrollera även gnistelektrodens position.

ANVÄND ENDAST SLANG OCH REGULATOR SOM INGÅR!

Om ett utbyte är nödvändigt, kontakta din lokala leverantör.

Användning av icke auktoriserade delar kan skapa osäkra förhållanden och miljö.

PIZZAUGN (PZ010998, PZ010998NO)			CE 2531-22	
Modell	PZ010998, PZ010998NO/SR-GP001			
Total Huvudbrännare Värmetillförsel	3.2kW x1=3.2kW 320g/h x1=320g/h			
Gas-Kategori	I _{3B/P(30))}	I _{3+(28-30/37)}	I _{3B/P(37)}	I _{3B/P(50)}
Typer av gas och Gastryck	Butan, Propan och deras blandning 28-30 mbar	Butan vid 28-30mbar Propan vid 37 mbar	Butan, Propan och deras blandning På 37mbar	Butan, Propan och deras blandning Vid 50mbar
Länder för användning	BE,CY,DK,EE,FR,GB, HU,IT,LT,NL, NO,SE , SI,SK,RO,HR,TR,BG, IS,LU,MT,FI	BE,CH,CY,CZ ,ES,FR, GB,GR,IE,IT, LT,LU, LV,PT,SK,SI.	PL	AT,CH,DE,SK
INJEKTOR STORLEK(mm):	0.88	0.88	0.82	0.76
IDENTIFIKATIONSKOD:	2531DM-0083			
ANVÄND ENDAST UTOMHUS .				
VARNING: TILLGÄNGLIGA DELAR KAN VARA MYCKET VARMA. HÅLL UNGA BARN BORTA				
LÄS INSTRUKTIONERNA INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN.				
GardenStore Nordic AB. Maria Bangata 17, 118 63 Stockholm, Tel: +46 8-622 60 00 Mail: Kundenservice@gardenstore.se				

Stäng ventilen på gasflaskan eller regulatorn efter användning.

Användning av denna apparat i slutna utrymmen kan vara farligt och är FÖRBJUDET.

Apparaten måste använda en EN16129 godkänd gasregulator och EN16436-1 godkänd gasslang med en längd på minst 1 meter. Du måste köpa dem från din lokala gashandlare om de inte medföljer.


Längden på gasslangen som ansluts till apparaten och gasbehållaren bör inte överstiga 1,5 m.




Byt gasslangen när de nationella förhållandena kräver det och/eller beroende på dess giltighet.

Byt gasslangen om du tycker att den är sliten.

Vrid inte slangen.

SPRÄNGSKISS

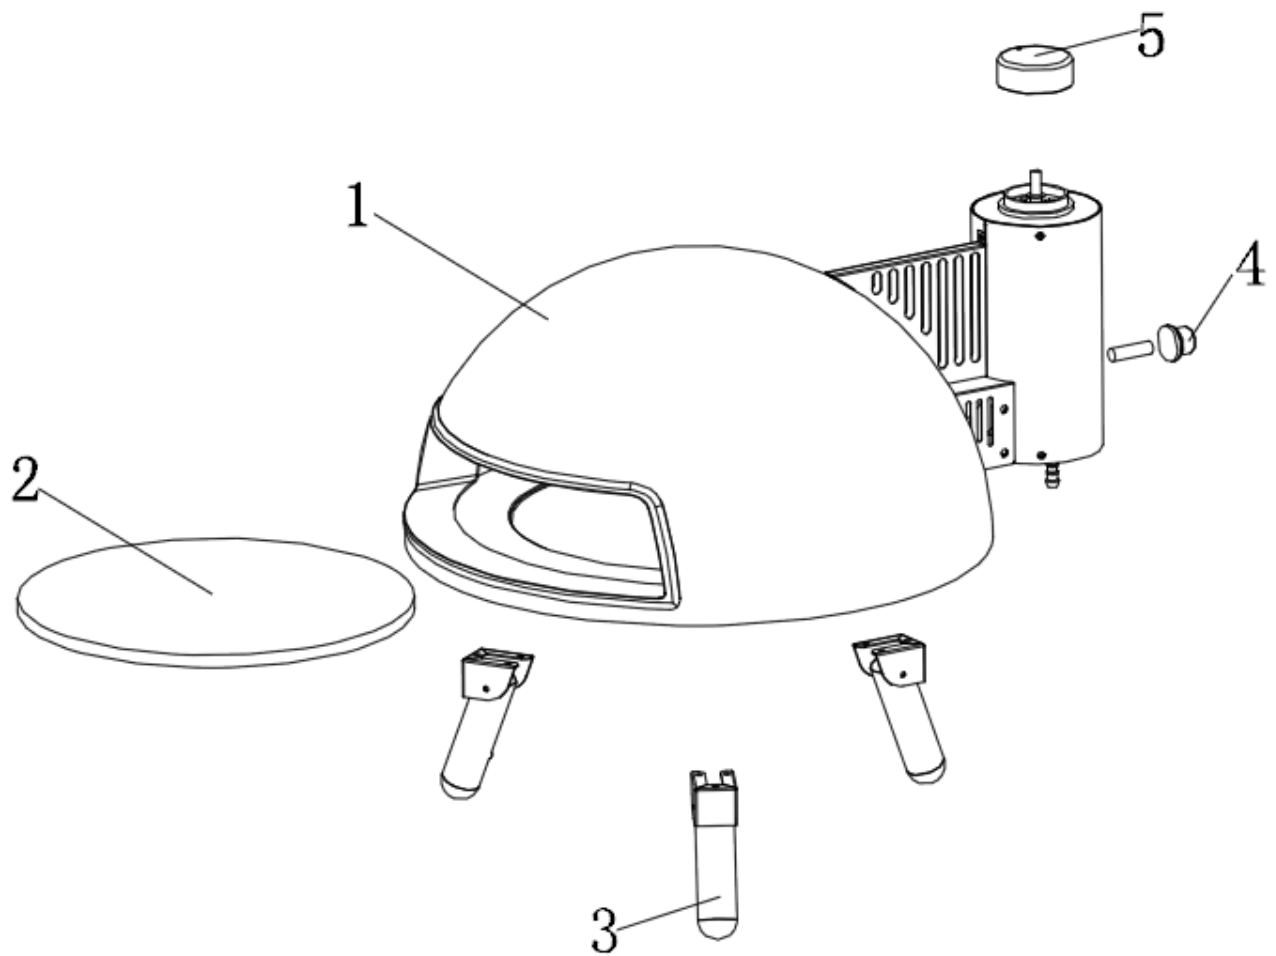

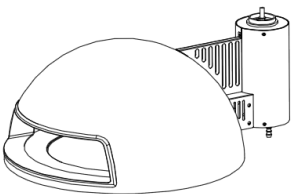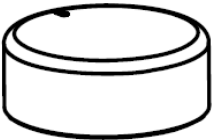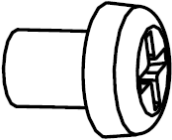1. Kropp 1st 	2. Bakplatta av sten1st 	3. Fot3st 	4. Batteriskydd...st 
5. Knopp...1st 	6. M4x8 Bult.....9st 		

MONTERINGSANVISNINGAR

MONTERINGSTIPS

- Ta bort allt innehåll från förpackningen och se till att alla delar finns med innan du försöker montera!
- Dra åt alla bultanslutningar för hand först.
- När PIZZA-UGNEN är helt monterad, dra åt skruvarna, muttrarna och bultarna med en skiftnyckel och skruvmejsel.


VERKTYG SOM KRÄVS

- Skruvmejsel
- Tång eller skiftnyckel

STEG 1

Placera foten (del 3) över bottenplattan enligt bilden.


Använd M4x8-bulten (del 6) för att fästa den.

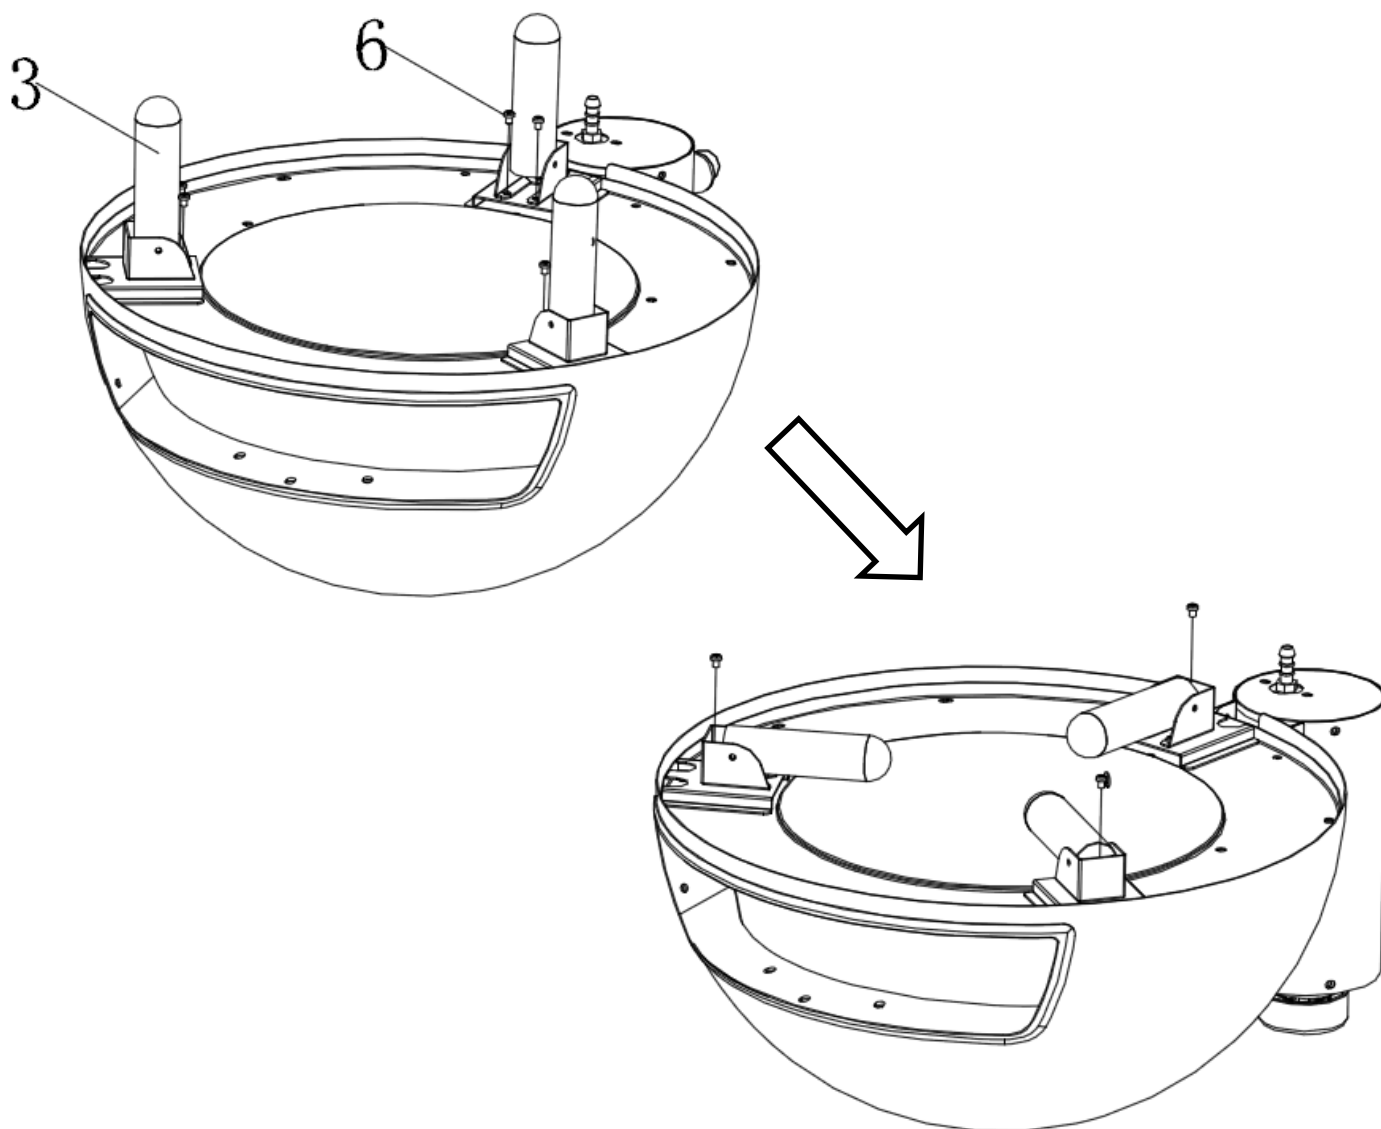

STEG 2

Placera bakplattan (del 2) över brännarna enligt bilden.

Sätt in vredet (del 5) på kroppen enligt bilden.

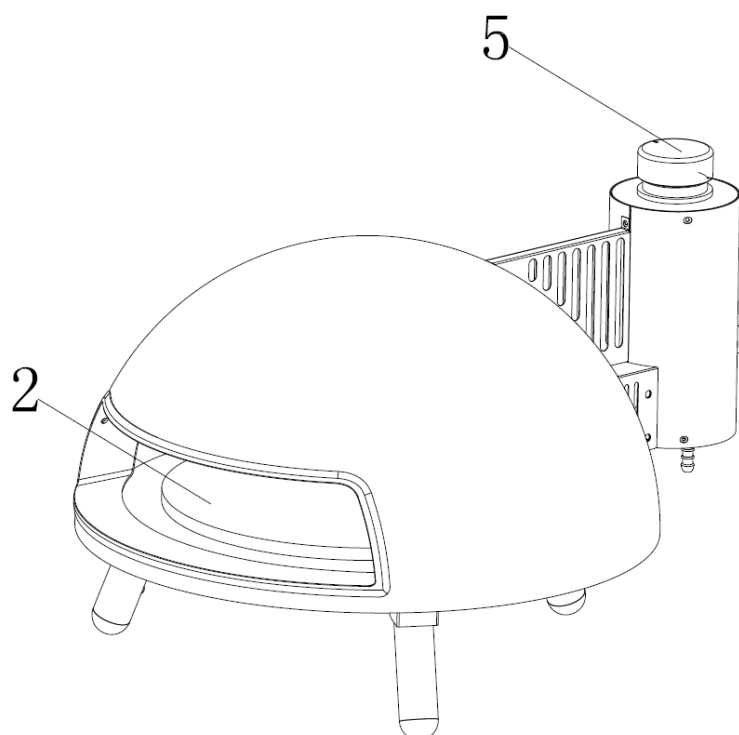


STEG 3

Sätt i AA-batteriet i batterilådan enligt bilden


Sätt i batteriluckan (del 4) på batterilådan enligt bilden.

Batteri ingår inte i paketet, måste köpas separat.

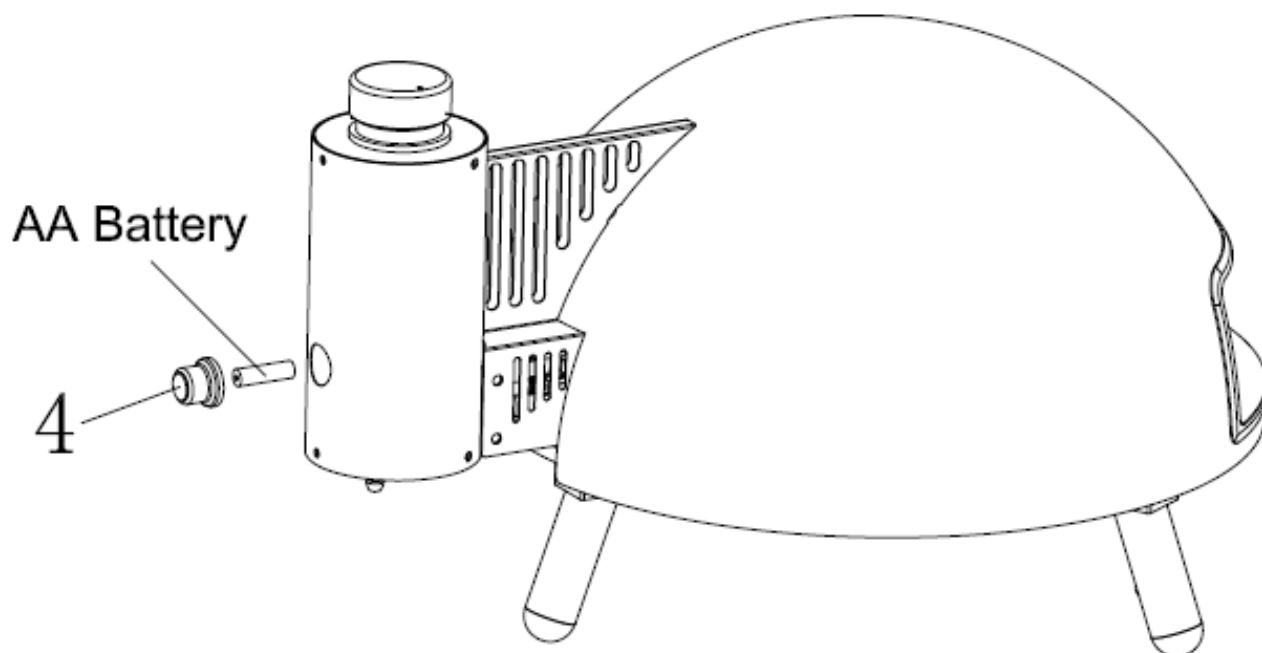

STEG 4

Klart!

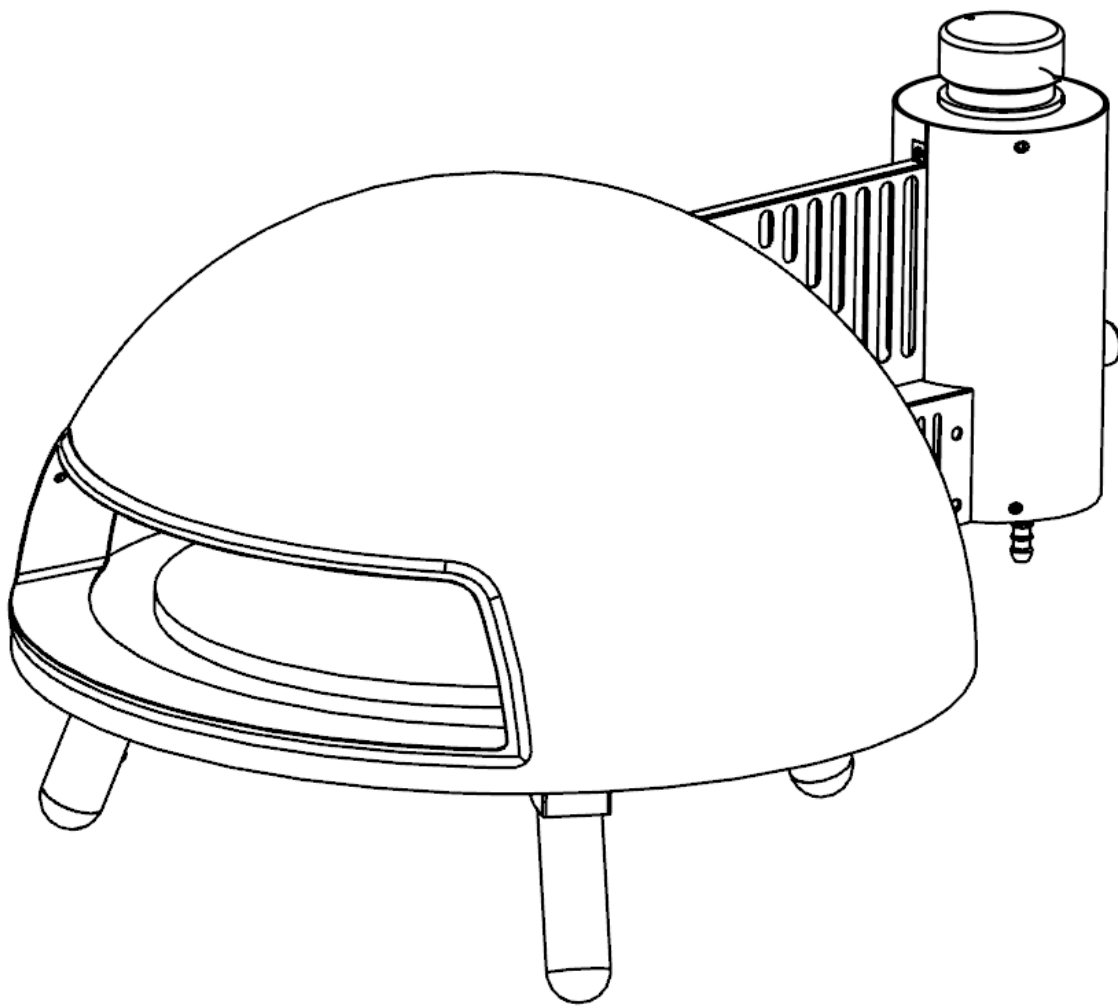

GardenStore Nordic AB.

Maria Bangata 17, 118 63 Stockholm, Tel: +46 8-622 60 00

Mail: Kundservice@gardenstore.se