

VIKTIGT: Läs igenom och spara dessa instruktioner. Läs noga igenom bruksanvisningen innan du använder produkten. Skydda dig själv och andra genom att följa alla säkerhetsinstruktioner, varningar och varningsnotiser. Att bortse från instruktionerna kan orsaka personskada eller/och skada på produkten. Behåll bruksanvisningen för framtida behov.

FLISMASKIN/ KOMPOSTKVARN

Artikel nr: GM010999 & GM010998




På grund av pågående förbättringar kan den
aktuella produkten skilja sig
något från den som beskrivs nedan.

BRUKSANVISNING



Beskrivning

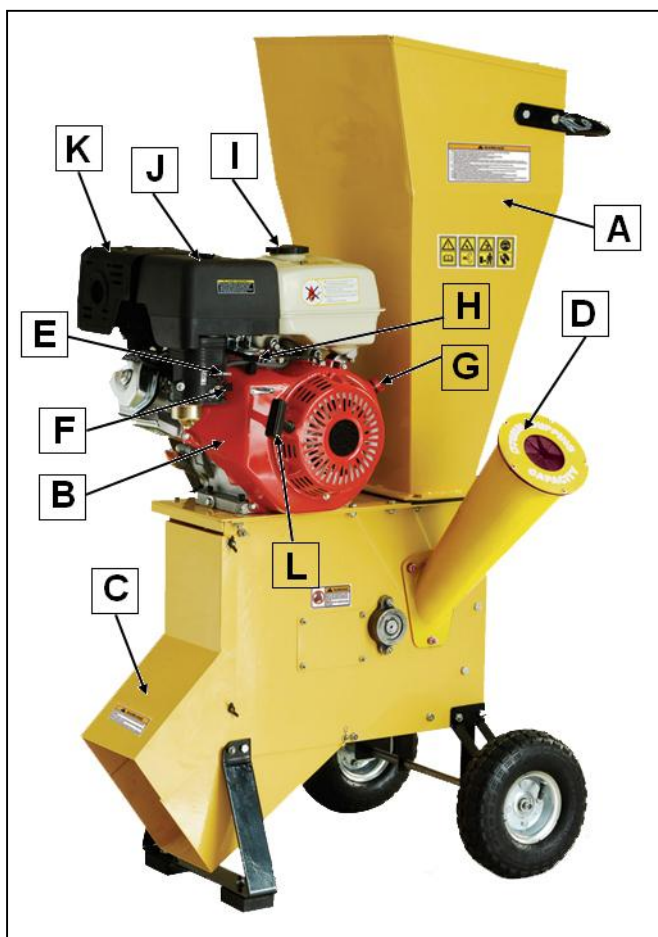

Maskinens delar (bild 1)

- A. Behållare
- B. Motor
- C. Utlopp
- D. Flistratt
- E. Choke
- F. Bränslereglage
- G. Strömbrytare
- H. Hastighetsreglage
- I. Lock till bränsletank
- J. Luftrenare
- K. Avgasrör
- L. Startsnöre

Bild. 1 Flismaskin/kompostkvarn beskrivning

AVSNITT 1: SÄKERHET

WARNING

VARNING

FÖR DIN SÄKERHET,

LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN INNAN DU

ANVÄNDER MASKINEN

Syftet med varningssymboler är att göra dig uppmärksam på eventuella farliga förhållanden. Denna bruksanvisning använder en serie symboler och varningar som är avsedda att förmedla graden av betydelse av säkerhetsmeddelandena. Symbolerna beskriver olika grad av fara och förklaras nedan. Kom ihåg att varningsmeddelandena i sig inte eliminerar faror och inte ersätter lämpliga åtgärder för förebyggande av olyckor.

DANGER

FARA

Indikerar en överhängande farlig situation som, om den inte undviks, kommer att resultera i dödsfall eller allvarlig skada.

WARNING

VARNING

Indikerar en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan resultera i dödsfall eller allvarlig skada.

CAUTION

FÖRSIKTIGHET

Indikerar en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan resultera i mindre eller måttlig skada. Det kan också användas för att varna för osäkra metoder.

NOTICE

OBSERVERA

Den här symbolen används för att uppmärksamma användaren på viktig information om hur maskinen används korrekt.

WARNING

VARNING

Säkerhetsanvisningar för maskinen

1. **LÄS IGENOM HELA BRUKSANVISNINGEN INNAN DU STARTAR MASKINEN.** Maskiner medför allvarliga skaderisker för ovana användare.
2. **ANVÄND ALLTID EN-GODKÄNDA SKYDDSGLASÖGON VID ANVÄNDNING AV MASKINER.** Vanliga glasögon har bara stöttåliga linser, de är inte skyddsglasögon.
3. **ANVÄND ALLTID EN EN-GODKÄND ANDNINGSMASK NÄR DU ANVÄNDER MASKINER SOM PRODUCERAR DAMM.** Trädamm är cancerframkallande och kan orsaka cancer och allvarliga luftvägssjukdomar.
4. **ANVÄND ALLTID HÖRSELSKYDD VID DRIFT AV MASKINER.** Maskinbuller kan orsaka permanenta hörselskador.
5. **BÄR LÄMPLIGA KLÄDER.** Bär inte löst sittande kläder, handskar, slipsar, ringar eller smycken som kan fastna i rörliga delar. Använd hårskydd för att hindra långt hår från att fastna och bär halkfria skor.
6. **ANVÄND ALDRIG MASKINEN NÄR DU ÄR TRÖTT ELLER UNDER PÅVERKAN AV DROGER ELLER ALKOHOL.** Använd bara maskinen då du känner dig mentalt alert.
7. **TILLÅT ENDAST UTBILDAD OCH KORREKT ÖVERVAKAD PERSONAL ATT ANVÄNDA MASKINEN.** Se till att bruksanvisningen är tydligt förstådd.
8. **HÅLL BARN OCH PERSONER I NÄROMRÅDET BORTA.** Håll alla barn och personer i närområdet på ett säkert avstånd från arbetsområdet.
9. **GÖR VERKSTADEN BARNSÄKER.** Använd hänglås, huvudströmbrytare och ta ur startnycklar.
10. **LÄMNA ALDRIG MASKINEN NÄR DEN ÄR IGÅNG.** Stäng *AV* med strömbrytaren och låt alla rörliga delar stanna helt innan du lämnar maskinen obevakad.
11. **ANVÄND INTE MASKINEN I FARLIGA MILJÖER.** Använd inte maskiner på fuktiga, våta platser eller där det kan finnas brandfarliga eller skadliga ångor.
12. **HÅLL ARBETSOMRÅDET RENT OCH VÄL UPPLYST.** Bråte och mörka skuggor kan orsaka olyckor.
13. **ANVÄND EN JORDAD FÖRLÄNGNINGSSLADD AVSEDD FÖR MASKINENS STRÖMSTYRKA.** Underdimensionerade sladdar överhettas och förlorar kraft. Ersätt förlängningssladdar om de skadas. **ANVÄND INTE** förlängningssladdar till 220V-maskiner.
14. **KOPPLA ALLTID FRÅN STRÖMKÄLLAN INNAN MASKINEN UNDERHÅLLS.** Kontrollera att strömbrytaren är i läget OFF innan du ansluter igen.
15. **UNDERHÅLL MASKINER MED OMSORG.** Håll bladen skarpa och rena för bästa och säkraste prestanda. Följ instruktionerna för smörjning och byte av tillbehör.
16. **KONTROLLERA ATT SKYDDEN ÄR PÅ PLATS OCH FUNGERAR KORREKT INNAN DU ANVÄNDER MASKINEN.**
17. **TA BORT HYLSNYCKLAR OCH SKIFTNYCKLAR.** Gör en vana att titta efter justeringsnycklar och skiftnycklar innan maskinen slås *PÅ*.
18. **KONTROLLERA OM DET FINNS SKADADE DELAR INNAN DU ANVÄNDER MASKINEN.** Titta efter trasiga delar, att delarna sitter fast i varandra på rätt sätt, lösa muttrar och andra förhållanden som kan påverka maskinens drift. Reparera eller byt ut skadade delar.
19. **ANVÄND REKOMMENDERADE TILLBEHÖR.** Se bruksanvisningen för rekommenderade tillbehör. Användning av olämpliga tillbehör kan orsaka risk för skada.

20. **ÖVERANSTRÄNG INTE MASKINEN.** Arbeta med den hastighet som maskinen eller tillbehöret konstruerats för.
21. **SÄKRA ARBETSSTYCKET.** Använd skruvtvingar eller skruvstäd för att hålla arbetsstycket. Ett säkrat arbetsstycke skyddar dina händer och frigör båda händerna för att manövrera maskinen.
22. **STRÄCK DIG INTE FÖR LÅNGT.** Behåll ordentligt fotfäste och balans hela tiden.
23. **MÅNGA MASKINER KOMMER ATT MATA UT ARBETSSTYCKET MOT OPERATÖREN.** Lär dig om hur du undviker förhållanden som leder till att du får en rekyl av arbetsstycket.
24. **LÅS ALLTID MOBILA BASER (OM DE ANVÄNDS) FÖRE ANVÄNDNING AV MASKINEN.**
25. **TÄNK PÅ ATT VISSA TRÄSLAG KAN ORSAKA EN ALLERGISK REAKTION** på människor och djur, särskilt när de utsätts för fint damm. Se till att du vet vilken typ av trädamm du kommer att utsättas för och bär alltid en godkänd andningsmask.

WARNING

VARNING

Ytterligare säkerhetsanvisningar för

Flismaskin/Kompostkvarn

1. **LÄS HELA DENNA BRUKSANVISNING OCH MOTORNS BRUKSANVISNING:** Dessa bruksanvisningar innehåller korrekta drifts- och säkerhetsanvisningar för denna flismaskin/kompostkvarn.
2. **SÄKERHETSUTRUSTNING:** Använd skyddsglasögon, hörselskydd och handskar vid drift av din flismaskin/kompostkvarn. Se till att personer i närområdet också bär säkerhetsutrustning.
3. **MOTORDRIFT:** Se motorns bruksanvisning för användarinstruktioner och säkerhetsvarningar för bensinmotorer.
4. **HANDSÄKERHET:** Placera inte händer eller andra kroppsdelar i behållare, tratt eller utlopp medan bladen roterar. Din flismaskin/kompostkvarn kan dra dig in i bladet, orsaka amputation av fingrar, händer eller andra kroppsdelar. Vidrör inte avgasröret under eller omedelbart efter användandet, det kan orsaka brännskador.
5. **KLÄDER:** bär inte löst sittande kläder, slippers, halsdukar, eller smycken som kan fastna i rörliga delar. Använd inte kläder eller handskar med dragband eller remmar. Denna typ av kläder kan fastna i material som håller på att strimlas, och dra in dig i din flismaskin/kompostkvarn.
6. **DRIFTPLATS:** Placera din flismaskin/kompostkvarn på fast, jämnt gräs eller jord. Placera INTE din flismaskin/kompostkvarn på grus, asfalt, betong eller sten. Flisen far ut från maskinen med tillräcklig kraft för att studsas mot hårda ytor och kan orsaka allvarliga skador. Placera INTE din flismaskin/kompostkvarn på en plats där gnistor eller värme från motorn kan

orsaka brand.

7. **FOTSÄKERHET:** Placering av flismaskin/kompostkvarn på en sluttning eller en hal yta kan leda till att operatören hamnar i maskinen, orsaka brännskador från motorn, eller en amputation om en arm oavsiktligt kommer in i behållaren. Bär halkfria, stängda skor eller stövlar för att upprätthålla säkert fotfäste.
8. **IGENTÄPPNING:** Stäng **AV** din flismaskin/kompostkvarn. Låt alla rörliga delar stanna helt, och koppla bort tändkabeln innan du försöker avlägsna igentäppning.
9. **MATA IN MATERIAL:** Håll grenar och kvistar i ett löst grepp, och låt din flismaskin/kompostkvarn själv dra in materialet. Maskinen kommer ibland att dra in material mycket snabbt och din hand kan dras med in om du håller ett för hårt grepp. Om bladen träffar ett hårt föremål, eller om du upptäcker ovanliga ljud eller vibrationer från maskinen, ska du omedelbart stänga **AV** din flismaskin/kompostkvarn.
10. **STÄNGA AV** din flismaskin/kompostkvarn: Stäng **AV** maskinen, låt alla rörliga delar stanna helt, och koppla bort tändkabeln innan du flyttar maskinen, tömmer påsen, rensar inlopp eller utlopp, fyller bensintanken, eller utför underhåll och reparationer.
11. **STARTA** din flismaskin/kompostkvarn: Se till att behållaren och tratten är tomma när du startar maskinen. Startsnöret kan stoppa plötsligt och orsaka att din flismaskin/kompostkvarn välter eller skadar din hand eller arm.
12. **RENGÖRING AV DIN FLISMASKIN/KOMPOSTKVARN:** Låt motorn svalna, och borsta sedan bort damm och spånuppbyggnad från motorn för att förhindra brand eller motoröverhettning.

WARNING VARNING

Liksom för alla maskiner finns det potentiell fara vid drift av denna maskin. Olyckor orsakas ofta av bristande vana eller ouppmärksamhet. Använd denna maskin med respekt och försiktighet för att minska risken för operatörsskada. Om normala säkerhetsåtgärder förbises eller ignoreras kan det resultera i allvarliga personskador.

CAUTION FÖRSIKTIGHET

Ingen lista över säkerhetsriktlinjer kan vara fullständig. Varje miljö är annorlunda. Tänk alltid på säkerheten först, eftersom den gäller dina individuella arbetsförhållanden. Använd denna och andra maskiner med försiktighet och respekt. Underlåtenhet att göra detta kan resultera i allvarliga personskador, skador på utrustning, eller dåliga arbetsresultat.

AVSNITT 2: UPPSTART

Säkerhet innan uppstart

WARNING VARNING

Denna maskin medför allvarliga skaderisker för ovana användare. Läs igenom hela denna bruksanvisning för att bekanta dig med manöverspakar och tillvägagångssätt innan du startar maskinen!

Val av placering

Plats

Din flismaskin/kompostkvarn måste placeras på en fast, platt, gräs- eller jordyta för att förhindra att maskinen välter. Placera *INTE* maskinen på betong, asfalt eller andra hårda ytor. Flisen kan studsas upp från den hårda ytan och orsaka skada.

Arbetsområde

Tänk på längden på det material som ska bearbetas genom maskinen och se till att det finns tillräckligt med höjd ovanför din flismaskin/kompostkvarn för att rymma materialet.

Se till att enheten är placerad nära det område där flisen kommer att användas för att minska bärsträckan.

Håll dig ifrån utloppsområdet. Se till att ingen person i närheten, barn, husdjur eller föremål som du inte vill ha skadade eller täckta med flis är i närheten av utloppsområdet.

Montering

Huvudkomponenterna i denna flismaskin/kompostkvarn har monterats på fabriken. Viss mindre montering krävs. Monteringsprocessen kommer att använda alla delar som listas i förteckningen. Försök *INTE* starta maskinen förrän all montering har slutförts. Allvarliga personskador och skador på maskinen kan uppstå.

För att montera din flismaskin/kompostkvarn:

1. Lägg din flismaskin/kompostkvarn på sidan och ta bort bultarna som visas i **bild 2**. Vält inte din flismaskin/kompostkvarn när den är full av olja och bensin. Oljan och bensinen kommer att rinna ut.

För fixering av stödbenet: 2st. bultar M8x20, 1st. bult M8x200, 1st. stödrör, 4st. brickor Ø8, 3st. låsmuttrar M8.

För fixering av hjulenheten: 2st. bultar M8x200, 2st. stödrör, 4st. brickor Ø8, 2st. låsmuttrar M8.

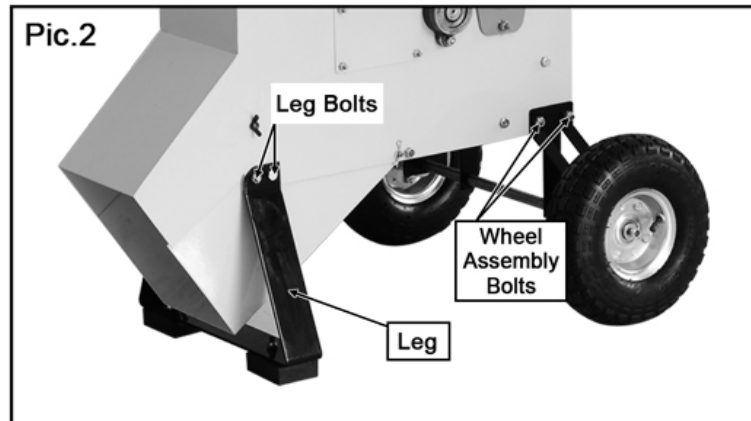


Bild. 2 Fästa stödet

2. Fäst hjulenheten och stödet med bultarna som togs bort i **steg 1**.
3. Placera handtaget på behållaren och se till att alla hål överlappar varandra. Fäst det med bricka (ø8, 4st.), fjäderbricka (ø8, 4st.) och bult (M8x20, 4st.). (Se **bild 3**)



Bild 3 Montera handtaget

4. Placera tratten över piggarna på sidan av din flismaskin/kompostkvarn, och fäst den med bricka (ø8, 3st.), fjäderbricka (ø8, 3st.) och låsmutter (M8, 3st.). (Se **bild 4**)

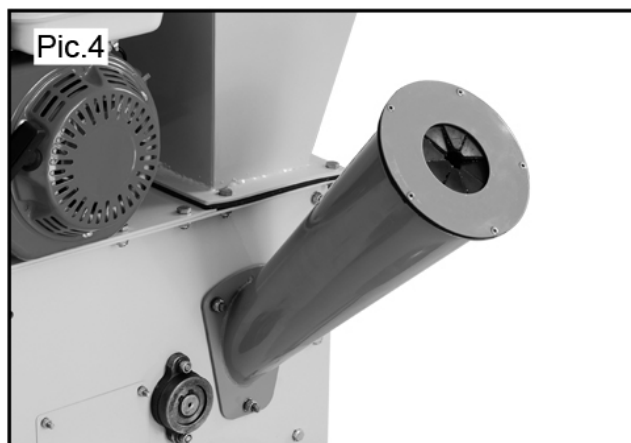


Bild. 4 - Montering av tratt

5. Före drift, fyll motorn med olja och bensen enligt instruktionerna.



NOTICE

OBSERVERA

Denna flismaskin/kompostkvarn har inte olja i motorn när den levereras. Tillsätt olja före drift av denna flismaskin/kompostkvarn, annars kommer motorn stanna.

Påfyllning av motorolja


Placera maskinen på en plan yta och ta bort oljepåfyllningslocket (**bild 5**) (5. 1).

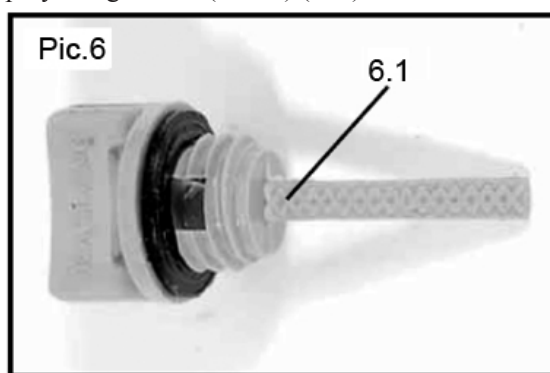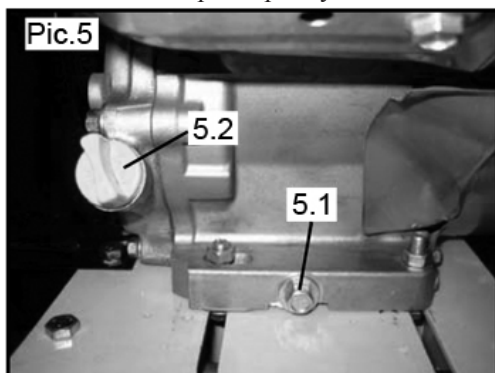

Fyll på med motorolja upp till den övre nivån av mätstickan (**bild 6**) (6. 1).

Påfyllning av bränsletank

Din flismaskin/kompostkvarn drivs av en fyrtaktsmotor, som använder blyfri bensen. Använd en lämplig tratt för att överföra bränslet till motorns bränsletank, var noga med att inte spilla något bränsle eller överfylla bränsletanken. Bränsletanken ska inte fyllas ovanför bränslefiltret, se **bild 7**

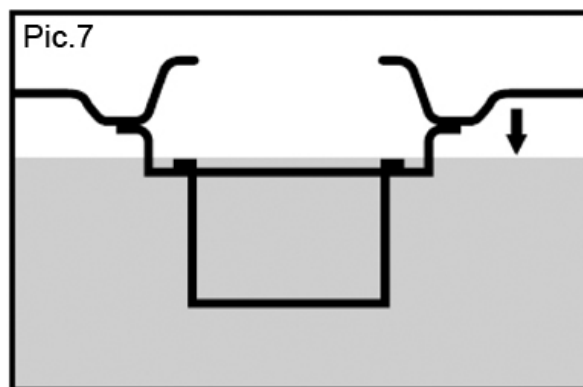

AVSNITT 3: ANVÄNDNING

Driftsäkerhet

WARNING

VARNING

Skador på ögon, händer och öron kan uppstå om du använder den här maskinen utan ordentlig skyddsutrustning. Använd alltid skyddsglasögon, hörselskydd och skinnhandskar vid drift av denna maskin.

WARNING

VARNING

Löst hår och kläder kan fastna i maskinen och orsaka allvarliga personskador. Håll lösa kläder och långt hår borta från rörliga maskiner.

NOTICE

OBSERVER

Om du aldrig har använt denna typ av maskin eller utrustning innan, **REKOMMENDERAR VI STARKT** att du läser böcker, facktidsskrifter, eller får formell utbildning innan du påbörjar några projekt.

NOTICE

OBSERVERA

Denna flismaskin/kompostkvarn har inte olja i motorn när den levereras. Tillsätt olja före drift av din flismaskin/kompostkvarn, annars kommer motorn att stanna.

Flisning/strimling

Förstå och följ alla de säkerhetsföreskrifter som anges i **AVSNITT 1: SÄKERHET** före användning.

Denna flismaskin/kompostkvarn är avsedd för finfördelning av trädgårds- och beskärningsavfall såsom gröna grenar, kvistar, sly och långa gräs. Använd INTE denna flismaskin/kompostkvarn för att flisa byggavfall, plast, pappersprodukter, rep eller snöre, eller något material som kan innehålla metall.

Anmärkning: ta bort alla spikar, rep, snören, eller stenar som kan finnas inbäddade i rötter, innan du lägger in material i din flismaskin/kompostkvarn.



Hur man använder denna flismaskin/kompostkvarn:

1. Placera din flismaskin/kompostkvarn på en plan, fast, jord- eller gräsyta och rikta utloppet i en säker riktning.
2. Kontrollera olje-och bensinnivåerna innan motorn startas.
3. Placera påsen över utloppet och knyt den säkert på plats.
4. Se till att behållaren och tratten är tomma innan du startar motorn. Om det finns material i behållaren eller tratten, kan startsnöret plötsligt stoppa och orsaka att din flismaskin/kompostkvarn välter, eller orsaka skada på din hand eller arm.
5. Sätt på ögon-och hörselskydd, och handskar, starta din flismaskin/kompostkvarn enligt instruktionerna i bruksanvisningen, öka sedan hastigheten till snabb.
6. Stå vid sidan av behållaren och se till att du har en stabil hållning och fast fotfäste.



För att starta din flismaskin/kompostkvarn:

Vrid bränslereglaget till ON-läget (bild 8) (8. 1).

Ställ chokespaken på läge ON (bild 9) (9. 1).

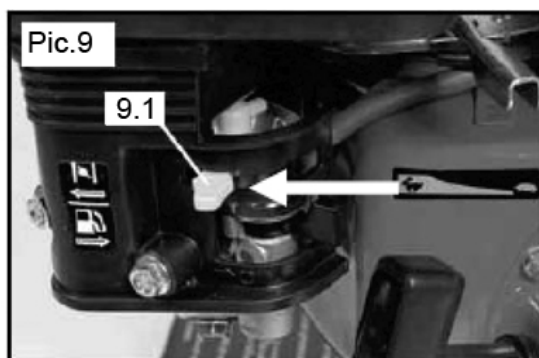
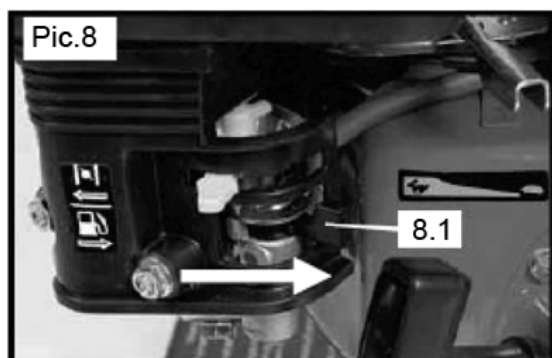


Vrid strömbrytaren till ON-läge (bild 10) (10. 1).

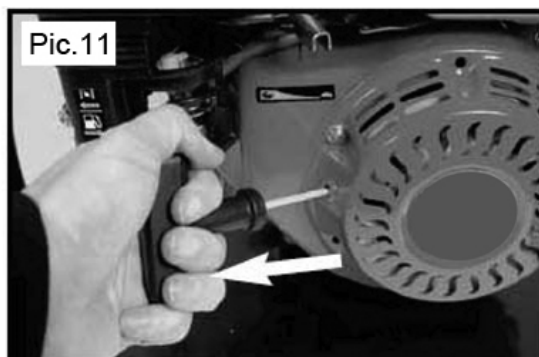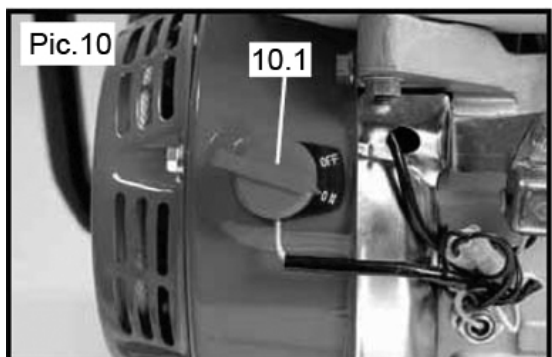

Håll motorn stadigt med en hand på ramen. Med den andra handen greppar du startsnöret och drar långsamt tills du känner ett motstånd som indikerar att starten påbörjats. När du känner motståndet, dra kraftigt i sladden (bild 11). Fortsätt med den här proceduren tills motorn startar.



När motorn har startats och körs smidigt, för tillbaka chokespaken till OFF läge (bild 12) (12. 1).

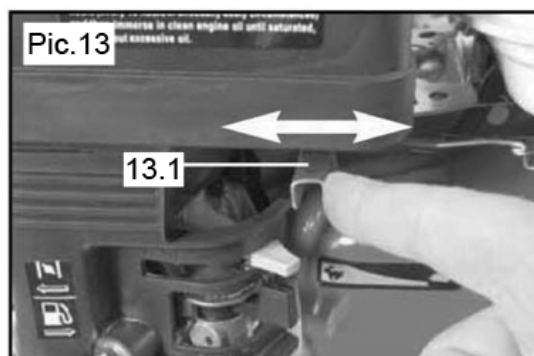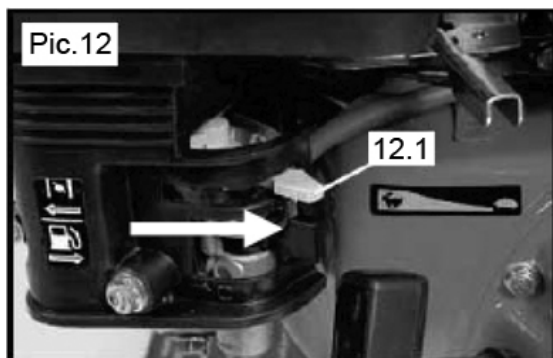

När motorn är igång, kan hastigheten justeras genom att flytta hastighetsreglaget. (**bild 13**) (13) till hög (illustreras av en hare), medel eller låg position (illustreras av en sköldpadda).

För att stoppa din flismaskin/kompostkvarn:

För att stoppa motorn, slå av strömbrytaren till läget OFF (**bild 14**) (14. 1).

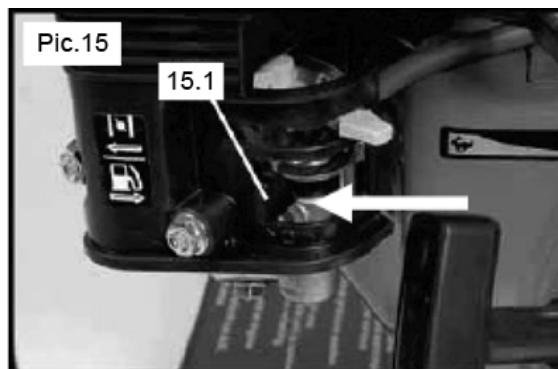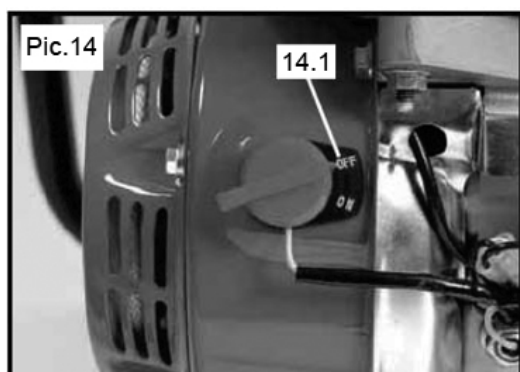

När motorn har stannat och före förvaring, vrid bränslereglaget till OFF-läge som visas i **bild 15** (15. 1).

För att strimla kvistar, löv och småsly:

1. Häll långsamt materialet i behållaren. Försök INTE att fylla på för mycket material på en gång, det kommer orsaka att maskinen täpps igen.
2. Använd en ca 3 cm tjock gren för att mata på materialet i behållaren om det behövs (se **bild. 16**). Använd INTE dina händer!



Bild. 16 strimling av löv

Obs: Flytta gasen till viloläge, eller stäng AV din flismaskin/kompostkvarn när den inte aktivt strimlar eller flisar.

3. Stäng AV maskinen, låt alla rörliga delar helt stanna, och koppla bort tändkabeln innan du flyttar maskinen, tömmer påsen, lossar inloppen eller uttagen, fyller på bensintanken, eller utför underhåll och reparationer.

Tips för strimling:

- Mata material i din flismaskin/kompostkvarn långsamt. Om motorn börjar sakta ner, är det ett tecken på att du matar du för fort.
- Rötter och smutsigt material kommer skada bladen eller göra dem oskarpa.
- Ta bort det strimlade materialet ofta. Att låta det ansamlas vid utloppet kommer orsaka att utloppet täpps igen.
- Undvik strimling av våta löv eller sly för att minska igentäppning. Om du måste strimla vått material, växla då mellan vått och torrt material.

Att flisa grenar:

1. Stå vid sidan av behållaren och se till att du har en stabil hållning och stadigt fotfäste.
2. Ta bort kvistar och mindre grenar från grenen om de riskerar att fastna på kanterna av tratten och hindra grenen från att gå in.
3. Placera grenarna i tratten, tjocka änden först, och låt motorbladen att dra grenen in i tratten (se bild. 17).



Bild. 17 Flisning av grenar

4. När du är klar med din flisning, stäng AV maskinen, låt alla rörliga delar stanna helt, och koppla bort tändkabeln innan du flyttar maskinen, tömmer påsen, rensar inloppen eller utloppet, fyller på bensintanken eller utför underhåll och reparationer.

Tips för flisning:

- För INTE in material i tratten som överskrider den diameter som anges på trattens hölje. För stora grenar kommer att orsaka att motorn stannar.
- Flisning av trä när det är grönt är lättare för maskinen. Bladen kommer att hålla skärpan längre.
- Din flismaskin/kompostkvarn fungerar bäst om bladen är vassa. Roter, slipa eller ersätt bladen så snart prestandan på din flismaskin/kompostkvarn börjar försämrats.

AVSNITT 4: UNDERHÅLL

WARNING

VARNING

Stäng AV maskinen, låt alla rörliga delar stanna helt, och koppla bort tändkabeln innan du flyttar maskinen, tömmer påsen, rensar inloppen eller utloppen, fyller på bensintanken, eller utför underhåll och reparationer.

Okulärbesiktning

Före och efter användning av din flismaskin/kompostkvarn, inspektera maskinen noga, kontrollera lösa delar och eventuella skador.

- Kontrollera behållaren, stänkskyddet och tratten så de ej har sprickor, hål eller lösa bultar.
- Kontrollera motorn för sprickor eller skador.
- Kontrollera hela maskinen så det inte finns lösa bultar eller skruvar.
- Kontrollera att skärblad och hammare inte har sprickor eller bucklor.
- Kontrollera motorns oljenivå.

Rengöring

Rengör maskinen efter varje användning. Låt motorn svalna och ta bort tändkabeln. Borsta bort eller dammsug flis och torka bort det kvarvarande dammet från maskinens utsida med en torr trasa. Skölj INTE av din flismaskin/kompostkvarn med vatten. Avlägsna eventuella spån eller skräp från behållaren och utloppsrännan.


Det är mycket svårare att rengöra maskinen om du låter den stå en stund efter användning. Du kan behöva använda en motorrengöring för att ta bort de ansamlade hartserna från motorn. Motorrengöring finns på de flesta bildelsbutiker.

Underhåll av motorn

Tändstiftet

Efter varje 50 timmars användning bör tändstiftet tas bort. Kontrollera färgen på avlagringen i slutet av tändstiftet, den bör vara ungefär kanelbrun. Ta bort alla avlagringar med en styv borste, en ståltrådsborste i mässing är idealisk. Kontrollera tändstiftsmellanrummet (**bild 18**) (18.1) och justera

vid behov. Rätt mellanrum bör vara 0,7 till 0,8 mm.

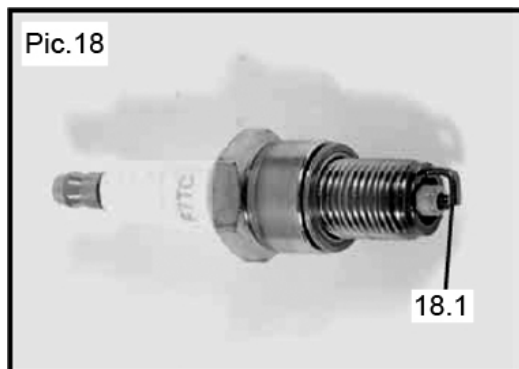

Byte av motorolja

Placera maskinen på en plan yta och värm upp motorn i flera minuter. Stoppa sedan motorn.

Ta bort oljepåfyllningslocket (**bild 5**) (5. 1).

Placera en oljepanna under motorn. Ta bort oljeavtappningspluggen (**bild 5**) (5...) så att oljan kan tömmas helt. Du kommer att behöva använda ett rör eller annan liknande anordning för att förhindra att oljan läcker ut över din flismaskin/kompostkvarn.



Kontrollera oljeavtappningspluggen, packningen, oljepåfyllningslocket och O-ringen och byt ut dem om de skadats.

Sätt tillbaka oljeavtappningspluggen.

Fyll på motoroljan upp till den övre nivån av mätstickan (**bild 6**) (6. 1).

Luftfilter

Efter varje 100 timmars drift, eller varje månad, bör luftfiltret (**bild 19**.(19.1) avlägsnas, undersökas för slitage och rengöras. Rengör luftfiltret noggrant med hjälp av ett miljövänligt, vattenbaserat avfettningsmedel. Låt torka helt och sätt sedan tillbaka luftfiltret. Varning! Kör aldrig motorn utan att luftfiltret är monterat.

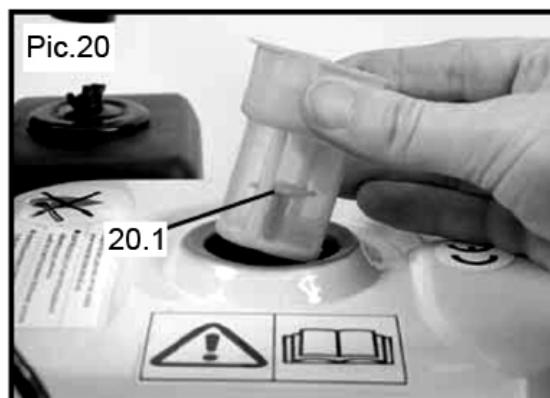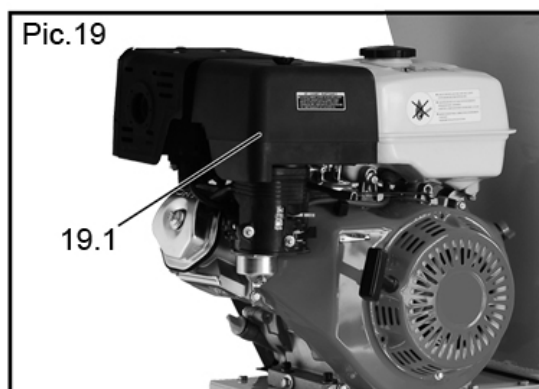

Bränsletankfilter

Efter varje 150 timmars drift, eller var tredje månad, bör bränsletankfiltret (**bild 20**) (20. 1) tas bort och rengöras. Ta bort bränsletanklocket och filtret, rengör filtret noggrant med hjälp av ett miljövänligt, vattenbaserat avfettningsmedel och sätt tillbaka det.

Byta blad

Låt slipa eller byt ut bladen så fort flisningsprestandan börjar försämrats, eller om du upptäcker bucklor, flisor eller sprickor.

Så här utför du proceduren:

1. Stäng **AV** maskinen, låt alla rörliga delar helt stanna, och koppla bort tändkabeln!
2. Ta bort sidotäckplåten för att exponera bladen. (Se **bild. 21**)
3. Ta bort ett blad, rotera pumphjulet och ta bort det andra bladet.
4. Låt slipa de ursprungliga bladen professionellt, eller beställ en ny uppsättning, installera sedan bladen.
5. Sätt tillbaka sidotäckplåten och sätt tillbaka tändkabeln.

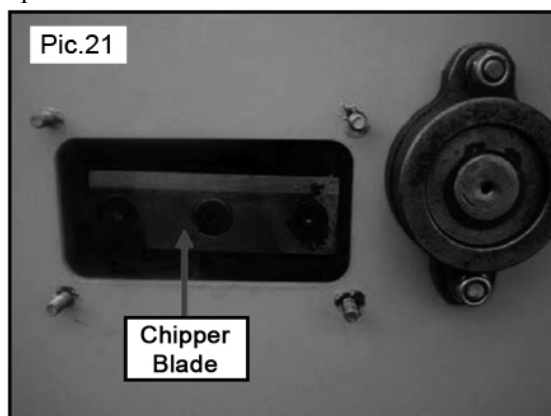



Bild. 21 flishuggsblad

Byte av kilrem

Byt ut eller dra åt kilremmen om du märker att motorn är igång och att din flismaskin/kompostkvarn inte snurrar.

Så här utför du proceduren:

1. **STÄNG AV MASKINEN, LÅT ALLA RÖRLIGA DELAR STANNA HELT, OCH KOPPLA BORT TÄNDKABELN!**
2. Ta bort kilremmens kåpa som visas i **bild. 22**.

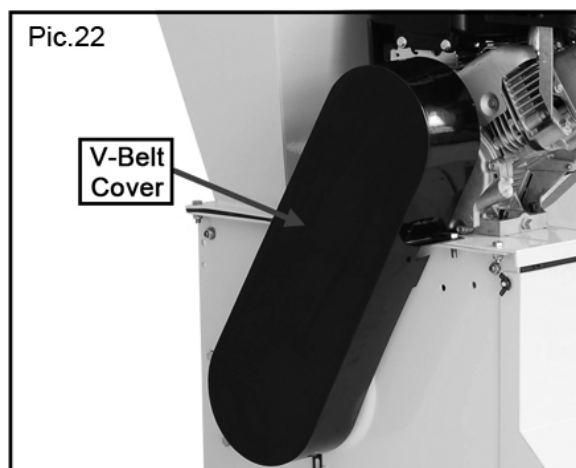

3. Rulla av remmen från remskivorna och installera den nya remmen.
4. Sätt tillbaka kilremmens kåpa och sätt tillbaka tändkabeln.

Förvaring

Följ dessa riktlinjer när du förvarar din flismaskin/kompostkvarn.

- Ta bort tändkabeln för att förhindra obehörig start.
- Töm påsen innan förvaring för att hindra kompost från ruttna i påsen.
- Placera din flismaskin/kompostkvarn på ett torrt, jämnt område. Om din flismaskin/kompostkvarn välter kan det läcka ut olja och bensin.
- Förvara inte din flismaskin/kompostkvarn nära en antändningskälla, till exempel en vedspis, gas eller elektrisk värmare, eller en apparat eller radiator med kontrollampa.
- Förvara din flismaskin/kompostkvarn i ett väl ventilerat utrymme. Förvara INTE din flismaskin/kompostkvarn på en plats där giftiga rökgaser kan läcka ut i områden som bebos av människor eller djur.
- Stäng utloppsrännan och placera skydden över behållaren och tratten för att förhindra föremål eller djur från att komma in i maskinen.
- Om motorn inte skall användas på, eller skall förvaras i mer än en månad, skall följande förvaringsprocedur utföras. Töm allt bränsle från bränsletanken och förgasaren, se till att allt bränsle har avlägsnats. Ta bort tändstiftet och håll ungefär en matsked ren motorolja i tändstiftshålet. Med tändningen AVSTÄNGD, dra försiktigt i startsnöret flera gånger. Sätt tillbaka tändstiftet, fortsätt att dra i startsladden tills kolven är i kompressionsläge (när motståndet känns) och sluta sedan dra.

Miljöskydd

Information till (privata hushåll) för ett miljömässigt ansvarsfullt bortskaffande av avfall från elektriska och elektroniska produkter (WEEE)



Denna symbol för produkter och eller medföljande dokument indikerar att elektrisk och elektronisk utrustning som används och uttjänta inte får slängas i hushållsavfall. För korrekt bortskaffande, behandling och återvinning, vänligen ta dessa produkter till utsedda insamlingsställen, där de kommer att tas emot på en kostnadsfri basis. Alternativt kan du i vissa länder returnera dina produkter till din återförsäljare vid köp av en likvärdig ny produkt. Kassering av denna produkt på ett korrekt sätt bidrar till att spara värdefulla resurser och förhindra eventuella negativa effekter på människors hälsa och miljö, vilka annars skulle kunna uppstå vid olämpligt bortskaffande och hantering av avfall. Kontakta din lokala myndighet för mer information om din närmaste utsedda insamlingsplats. Påföljder kan tillämpas för felaktigt bortskaffande av detta avfall i enlighet med nationell lagstiftning.

För företagsanvändare i Europeiska unionen.

Om du vill kassera elektrisk och elektronisk utrustning, kontakta din återförsäljare eller leverantör för mer information.

Information om bortskaffande i andra länder utanför EU.

Denna symbol är endast giltig i Europeiska unionen.

Om du vill kassera denna produkt, kontakta din lokala myndighet eller återförsäljare och be om rätt kassering.

AVSNITT 5: SERVICE

Granska felsökning och procedurer i det här avsnittet för att åtgärda din maskin om ett problem uppstår.

WARNING

VARNING


Stäng AV maskinen, låt alla rörliga delar komma till ett fullständigt stopp, och koppla bort tändkabeln innan du flyttar maskinen, tömmer påsen, rensar inloppen eller utloppen, fyller på bensintanken, eller utför underhåll och reparationer.

Felsökning

Problem	Möjlig orsak	Möjlig lösning
Motorn startar inte.	1. Manöverspakarna är inte i rätt position för start. 2. Tändkabeln är inte ansluten till tändstiftet, eller tändstiftet är dåligt. 3. Ingen bensin, eller bensinen är gammal. 4. Luftfiltret är smutsigt. 5. Motoroljans nivå är låg. 6. Blockerad bränsleledning.	1. Kontrollera att strömbrytaren är påslagen, att avstängningsventilen för bränslet är öppen och att choken och bränslereglaget är i startpositionen. 2. Anslut tändkabeln eller byt ut tändstiftet. 3. Fyll tanken om den är tom. Om den är full, töm ur bensinen, fyll sedan tanken med ny bensin. 4. Rengör luftfiltret. 5. Tillsätt olja till motorn. 6. Rengör bränsleledningen.
Motorn går inte smidigt.	1. Motorn är varm, och choken är fortfarande i CHOKE läge. 2. Luftfiltret är smutsigt. 3. Gammalt bränsle, vatten eller smuts i bränslet, blockerad bränsleledning.	1. Flytta choken till RUN positionen. 2. Rengör luftfiltret. 3. Töm bränsletanken, rengör bränsleledningen och fyll tanken med färskt bränsle.
Överhettad motor.	1. Flis och sågspån runt motorn. 2. Smutsigt luftfilter.	1. Rengör motorn. 2. Rengör luftfiltret.
Maskinen vibrerar eller gör ovanliga ljud.	1. Lösa eller skadade delar. 2. Pumphjul eller skärblad har vedartade rester eller bitar som fastnat.	1. Kontrollera bladen, hammare, pumphjul och alla anslutningar. Dra åt, reparera eller byt ut lösa eller skadade delar. 2. Rengör pumphjulet och bladen.
Din flismaskin/kompostkvarn flisar/strimlar inte bra längre.	1. Slöa eller skadade blad och hammare. 2. Lös, sliten eller skadad kilrem.	1. Slipa eller byt ut bladen och kontrollera hamrarna för skador. 2. Byt ut eller dra åt kilremmen.

Flis kommer inte ut ur utloppsrännan eller kommer ut långsamt.	1. Utloppsrännan eller behållaren är igentäppt. 2. Otillräckligt motorvarvtal.	1. STÅNG AV motorn, koppla loss tändkabeln och rengör sedan maskinen 2. Flytta gasreglaget till SNABB.
--	---	--


GM010999 SPRANGSKISS

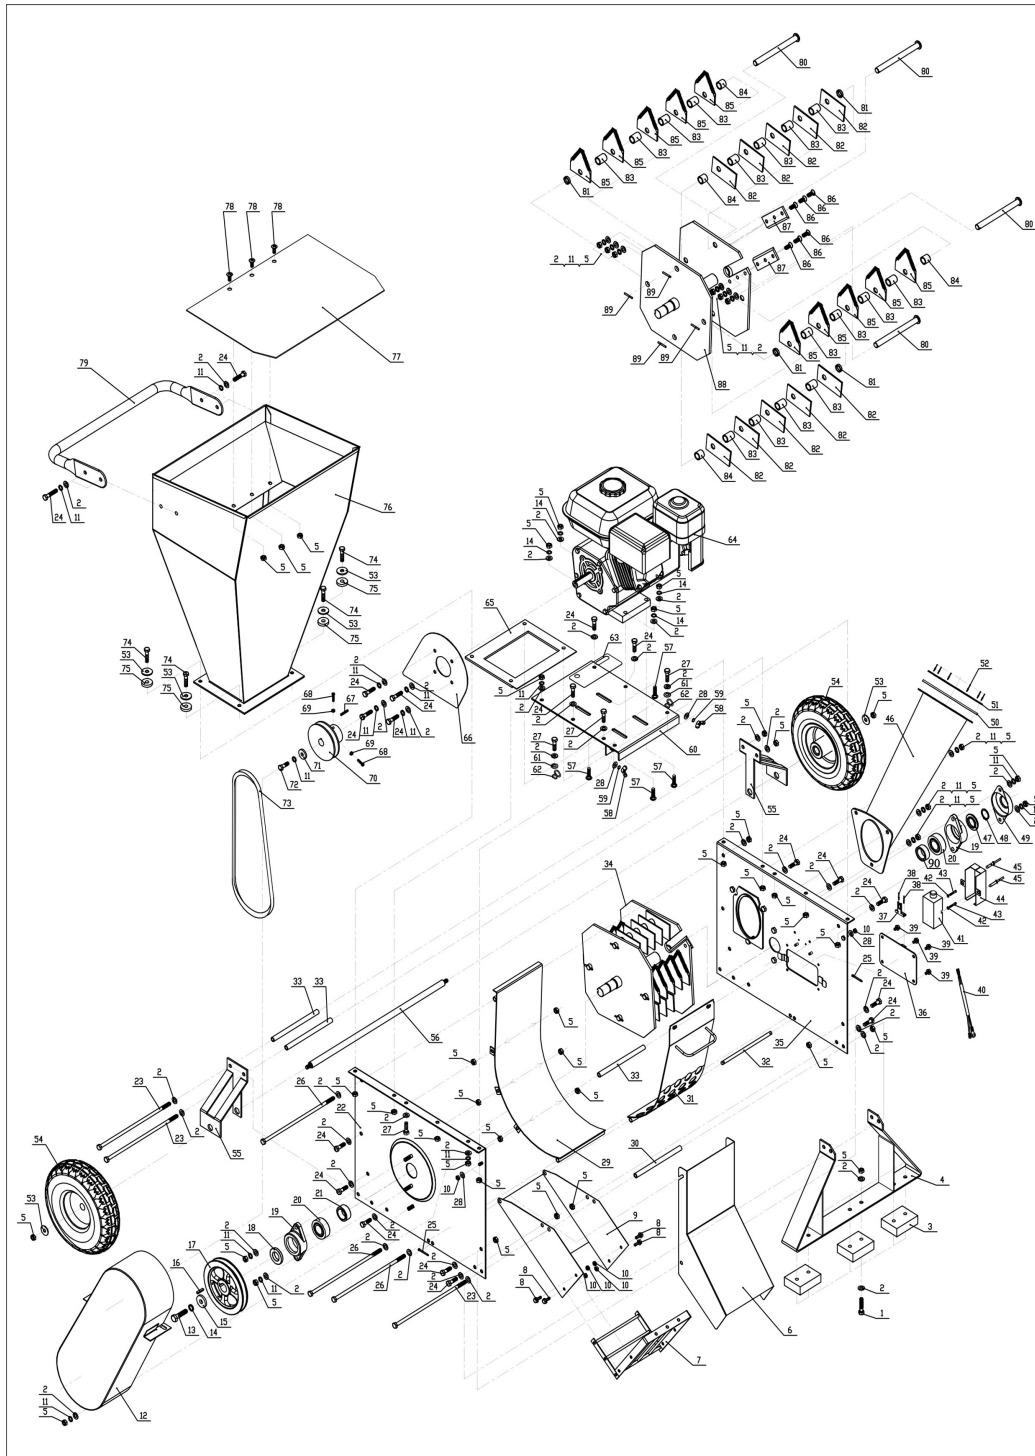

GM010999 LISTA OVER DELAR

No.	NAME	QTY	No.	NAME	QTY
1	Skruv M8x25 SHCS	6	46	Chipper Chute A	1
2	Platt bricka 8	70	47	Hållarring (vänster)	1
3	Gummifot	3	48	Låsring A	1
4	Framben	1	49	Lagerskydd	1
5	Låsmutter M8	57	50	Gummi rutnät	1
6	Utmatningsränna	1	51	Täckbräda Ø76	1
7	Skärm	1	52	Ø4*16 Nit	6
8	M6*12 Bult	4	53	8*24*2 platt bricka	6
9	Urladdningskyddsbräda	1	54	10" skumhjul	2
10	M6 Nylon Låsmutter	6	55	Hjulstöd	2
11	Packning 8	29	56	Axel	1
12	Remskydd	1	57	Skruv M8*40	4
13	M10*20 Bult	1	58	Diskmutter M6	2
14	Packning 10	1	59	Packning 6	2
15	Platt bricka 10*32*4	1	60	Motorplatta	1
16	Flat Pin 8*7*22	1	61	Konisk packning 8	2
17	Stor remskiva	1	62	Pothook	2
18	Hållarring (höger)	1	63	Vakt	1
19	Lagersäte	2	64	6,5 hk motor	1
20	2205 Rullande kullager	2	65	Hopper packning	1
21	Space Ring 17,5 mm	1	66	Bälteskydd Skyddsplatta	1
22	Box Ram Sida Höger	1	67	4,78X5X35 Flat Pin	1
23	M8*200 Bolt	3	68	Skruv M6x25	2
24	M8*20 Bult	22	69	M6 Mutter	2
25	3*30 saxnålar	2	70	Liten remskiva	1
26	M8*190 Bult	3	71	8*28*3 Flat Bricka	1
27	M8*25 Bult	4	72	Skruv 5/16UNF-20	1
28	Ø6*15*1 Flat Bricka	4	73	A1041 V-rem	1
29	Bakre bräda	1	74	M8*30 Bult	4
30	Stödrör 2	1	75	Gummipackning	4
31	Skärm	1	76	Ficka	1
32	Stödrör	1	77	Anfallsplatta	1
33	Stödrör 1	3	78	Skruva	3
34	Komplett fräs	1	79	Hantera	1
35	Box Ram Sida Vänster	1	80	Hammaraxel	4
36	Bladtäckplåt	1	81	Spacer 1	4
37	Plug Piece	1	82	Strimla hammare	10
38	Ø4*12 Nit	2	83	Spacer 3	16
39	M5*8 Bult	4	84	Spacer 2	4
40	Flameout Line	1	85	Strimla knivar	10
41	Växla	1	86	Skruv M8*25	6
42	Packning 4	2	87	Flisblad	2
43	Skruv M4*30	2	88	Bladhållare	1
44	Byt låda	1	89	Elastisk cylindrisk stift 5*25	4
45	Ø6*12 Nit	2	90	Space Ring 17 mm	1

GM010998 SPRANGSKISS

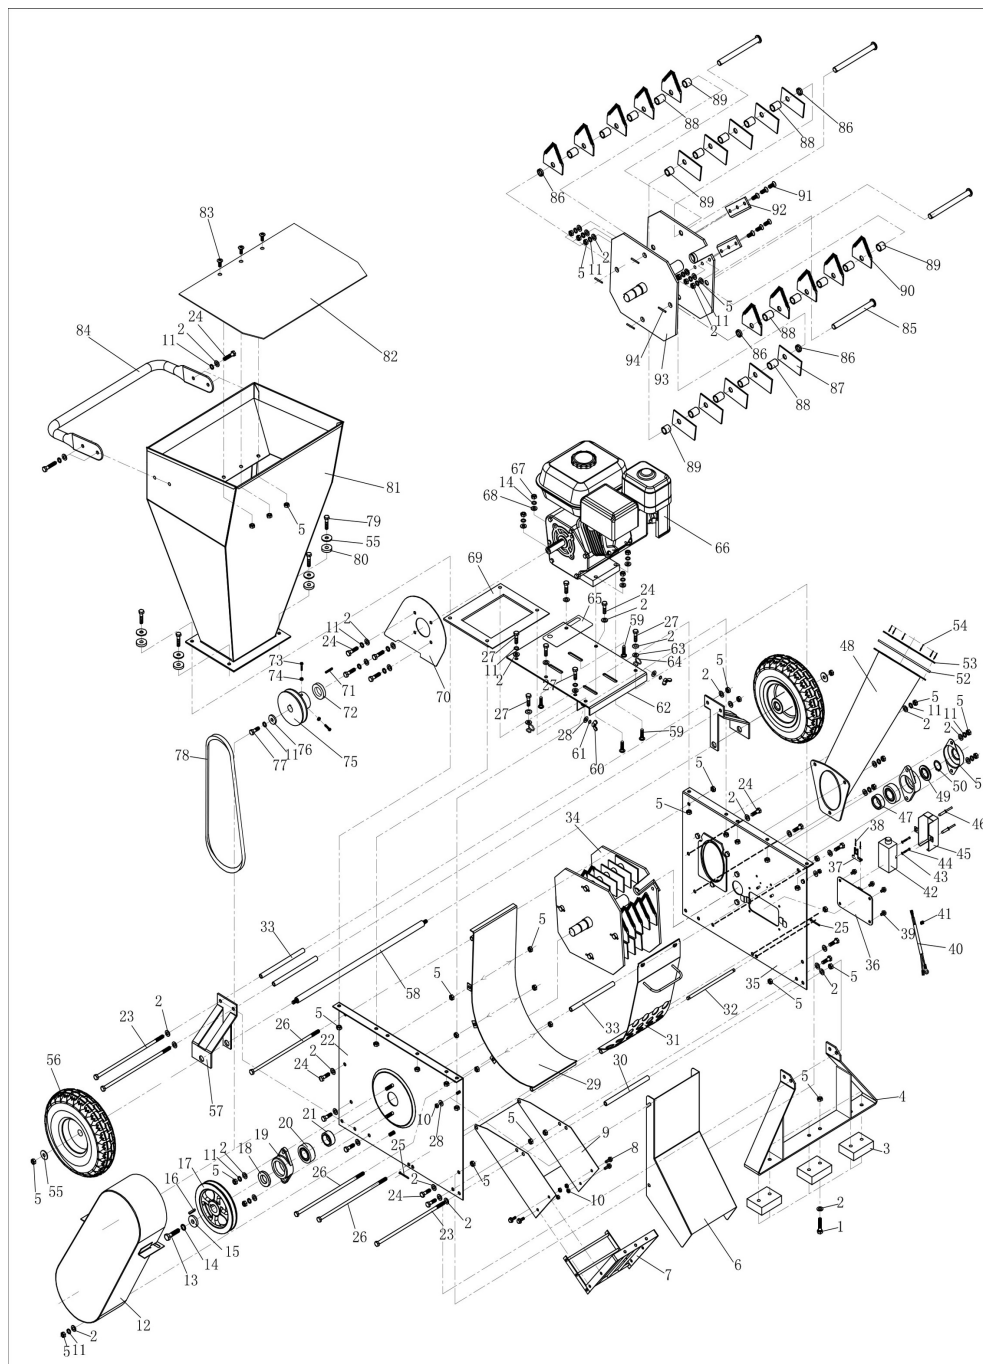

GM010998 LISTA OVER DELAR

NR.	Namn	Antal	NR.	Namn	Antal
1	Skruv M8x25 SHCS	6	48	Chipper Chute A	1
2	Platt bricka 8	54	49	Hållarring (vänster)	1
3	Gummifot	3	50	Låsring A	1
4	Framben	1	51	Lagerskydd	1
5	Låsmutter M8	52	52	Gummi rutnät	1
6	Utmatningsränna	1	53	Täckbräda Ø102	1
7	Skärm	1	54	Ø4*16 Nit	6
8	M6*12 Bult	4	55	8*24*2 platt bricka	6
9	Urladdningsskyddsbräda	1	56	10" skumhjul	2
10	M6 Nylon Låsmutter	6	57	Hjulstöd	2
11	Packning 8	25	58	Axel	1
12	Remskydd	1	59	Skruv M10x45	4
13	M10*20 Bult	1	60	Diskmutter M6	2
14	Packning 10	5	61	Packning 6	2
15	Platt bricka 10*32*4	1	62	Motorplatta	1
16	Flat Pin 8*7*22	1	63	Konisk packning 8	2
17	Stor remskiva	1	64	Pothook	2
18	Hållarring (höger)	1	65	Vakt	1
19	Lagersäte	2	66	15 hk motor	1
20	2205 Rullande kullager	2	67	Låsmutter M10	4
21	Space Ring 18,5 mm	1	68	Ø10 Platt bricka	4
22	Box Ram Sida Höger	1	69	Hopper packning	1
23	M8*200 Bolt	3	70	Bälteskydd Skyddsplatta	1
24	M8*20 Bult	22	71	6,3X6,3X35 Flat Pin	1
25	3*30 saxnålar	2	72	Distansbricka för liten remskiva	1
26	M8*190 Bult	3	73	Skruv M6x25	2
27	M8*25 Bult	4	74	M6 Mutter	2
28	Ø6*15*1 Flat Bricka	4	75	Liten remskiva	1
29	Bakre bräda	1	76	8*28*3 Flat Bricka	1
30	Stödrör 2	1	77	Skruv 5/16UNF-20	1
31	Skärm	1	78	B1092 V-rem	1
32	Stödrör	1	79	M8*30 Bult	4
33	Stödrör 1	3	80	Gummipackning	4
34	Komplett Cutter	1	81	Ficka	1
35	Box Ram Sida Vänster	1	82	Anfallsplatta	1
36	Bladtäckplåt	1	83	Skruva	3
37	Plug Piece	1	84	Hantera	1
38	Ø4*12 Nit	2	85	Hammaraxel	4
39	M5*8 Bult	4	86	Spacer 1	4
40	Flameout Line	1	87	Strimla hammare	10
41	Flameout Line Clamp	1	88	Spacer 3	16
42	Växla	1	89	Spacer 2	4
43	Packning 4	2	90	Strimla knivar	10
44	Skruv M4*30	2	91	Skruv M8*25	6
45	Byt låda	1	92	Flisblad	2
46	Ø6*12 Nit	6	93	Bladhållare	1
47	Space Ring 18mm	1	94	Elastisk cylindrisk stift 5*25	4

GardenStore Nordic AB

Maria Bangata 17, 118 63 Stockholm

Telefon: + 46 8-622 60 00

Post: kundservice@gardenstore.se