


# VENTURE DESIGN

## HOME & INTERIOR

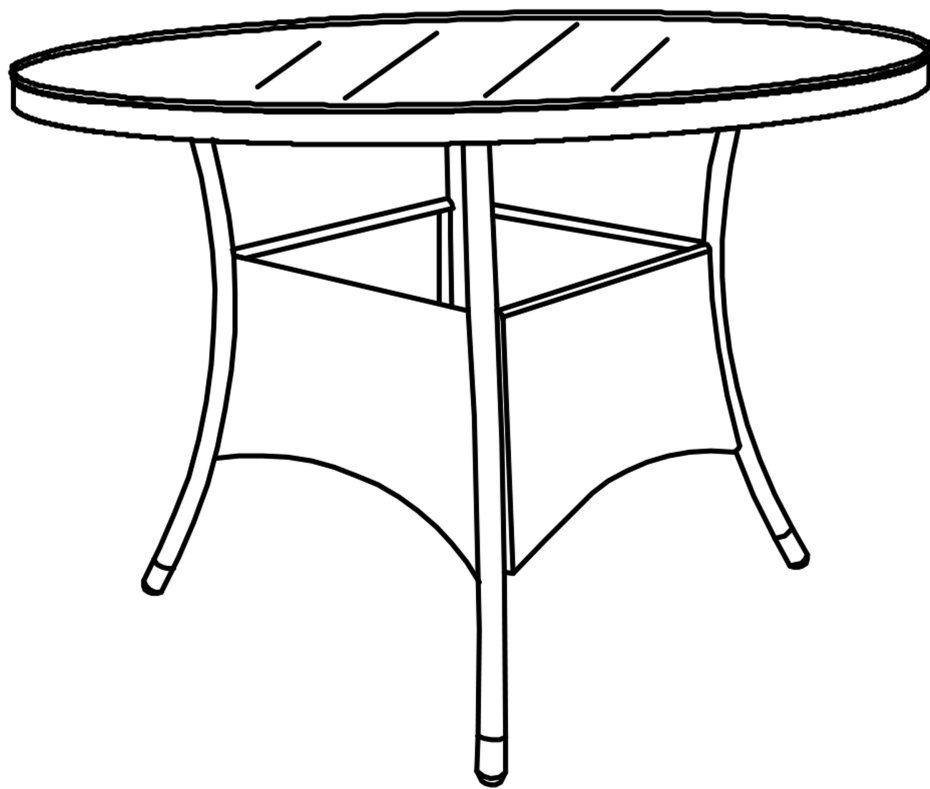


9230-010


Volta Table ø 90 - White/Glass

Monteringsanvisning - Assemblyinstruction - Einbauzeichnung



1 PC=1PC Volta Table ø 90

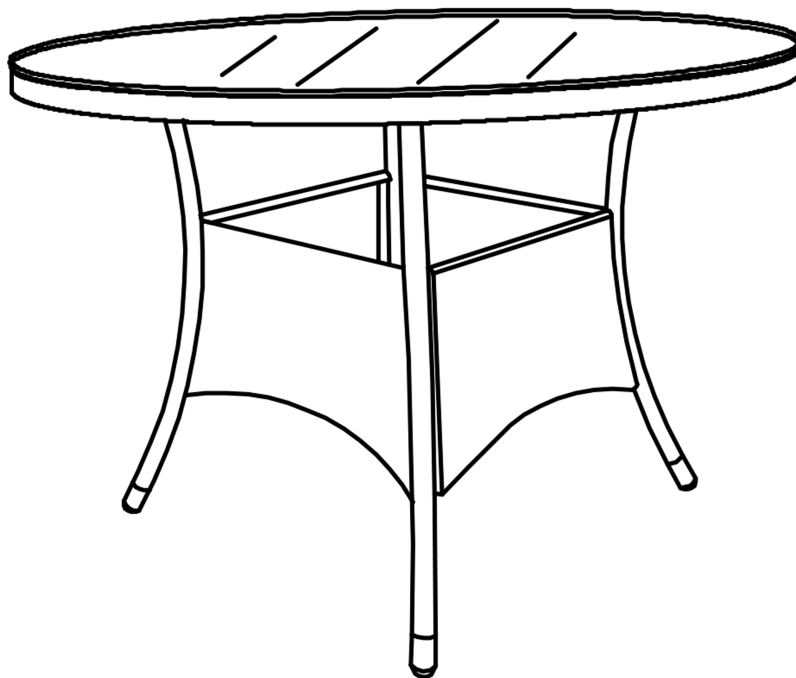


| Art nr:  | No: | Parts                                                                               | Qty | Art nr:  | No: | Parts                                                                                            | Qty |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|          | A   |  | 2   | 1999-828 | E   | <br>M6x15mm | 4   |
|          | B   |  | 2   |          | F   | <br>M6x35mm | 8   |
|          | C   |  | 1   |          | J   |             | 12  |
| 1999-830 | D   |  | 1   |          | H   |             | 1   |

Please kindly note that after assembled, Then tighten all the screws! If you feel it's hard to screw in. Please take back a little, Then try again!


Tänk på att efter montering, dra sedan åt alla skruvarna! Om du känner att det är svårt att skruva fast. Ta tillbaka lite, försök igen!

Bitte beachten Sie, dass nach dem Zusammenbau alle Schrauben festgezogen werden müssen! Wenn Sie das Gefühl haben, dass es schwierig ist, sich einzuschrauben. Bitte nehmen Sie ein wenig zurück, dann versuchen Sie es erneut!


**VENTURE DESIGN**  
HOME & INTERIOR

| Art nr:  | No: | Parts                                                                             | Qty | Art nr:  | No: | Parts                                                                                          | Qty |
|----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|          | A   |  | 2   | 1999-828 | E   | <br>M6x15mm | 4   |
|          | B   |  | 2   |          | F   | <br>M6x35mm | 8   |
|          | C   |  | 1   |          | J   |             | 12  |
| 1999-830 | D   |  | 1   |          | H   |             | 1   |

Step1

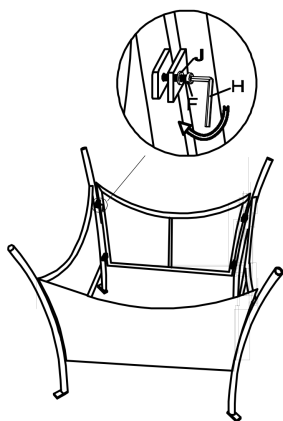

Step2

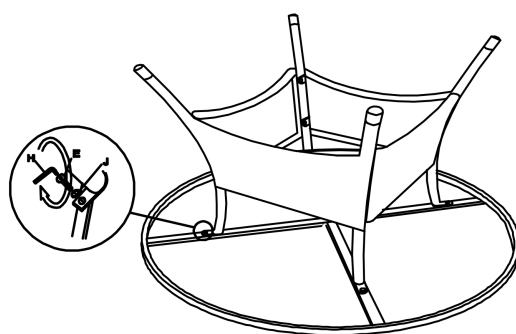

Step3



Step4



Please kindly note that after assembled, Then tighten all the screws!

Tänk på att efter montering, dra sedan åt alla skruvarna!

Bitte beachten Sie, dass nach dem Zusammenbau alle Schrauben festgezogen werden müssen!

**VENTURE DESIGN**  
HOME & INTERIOR