


ART. NUMMER: FG020995 / STOLPFOT (BOTTEN KONSOL+BULTAR)

INSTALLATION:

- ① Se till att marken som du kommer installera stolpfoten på är solid, t.ex. betong.
- ② Kontrollera avståndet mellan bottenplattan på stolpen och markera sedan installationsplatsen enligt utrymmet mellan hålen på stolpen.
- ③ Välj borr med samma diameter som expansionsröret, borra sedan på den markerade installationsplatsen.
- ④ Fäst expansionsbultens set. Se till att expansionsröret inte är löst och ta bort bulten.
- ⑤ Rikta in hålen på stolpfoten med expansionsröret och säkra med bult.
- ⑥ Sätt in den fyrkantiga rör formen (b) i stolpfästet (a) om du behöver ändra höjden på stolpen när du installerar stolpen.

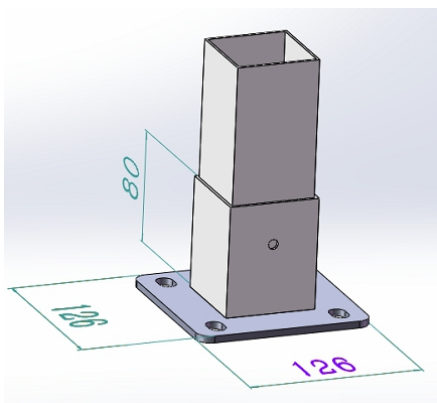

LISTA ÖVER DELAR

LISTA ÖVER DELAR		
(a)		(b)
Stolpfot	1 st	Expansionsbult 4 st
		Fyrkantig Rör Form 1 st

Verktyg du behöver:

1. Skruvmejsel

2. Elektrisk borr

3. Skiftnyckel



ART. NUMMER: FG020994 / STOLPFOT (BOTTEN KONSOL+BULTAR)

INSTALLATION:


① Kontrollera avståndet mellan bottenplattan på stolpen och gräv ett fixeringshål enligt storleken på stålstången. Efter att du har fastställt installationsplatsen, om underlaget är hårt, gräv ett hål i marken passande för stålstången. Om underlaget är mjukt kan du sätta in stålstången direkt i marken

② Sätt ner stålstången i marken alternativt fixeringshålet.

③ Vid behov, säkra stolpfoten genom att hälla betong i fixeringshålet.

④ Installera stolpen i stolpfoten (om du har stolpen redo).

⑤ Sätt in den fyrkantiga rör formen (b) i stolpfästet (a) om du behöver ändra höjden på stolpen när du installerar stolpen.

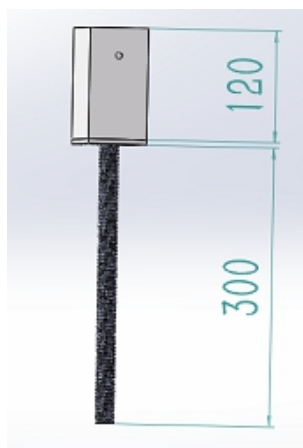

LISTA ÖVER DELAR

(a)



Stolpfot 1 st

(b)



Fyrkanting Rör Form 3 st

VERKTYG DU BEHÖVER:

↖

↖

1. Hammare ↖

↖

↖

↖

2. Spade ↖

