


VENTURE DESIGN


HOME & INTERIOR

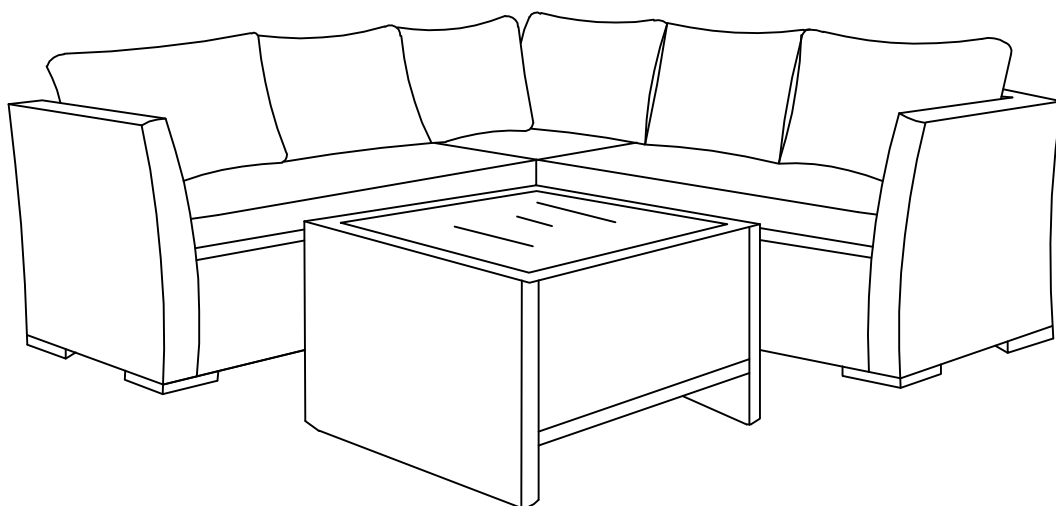

1542-238 Haiti Sofa Set - Black Wicker / Black Cushion

Monteringsanvisning - Assemblyinstruction - Einbauzeichnung



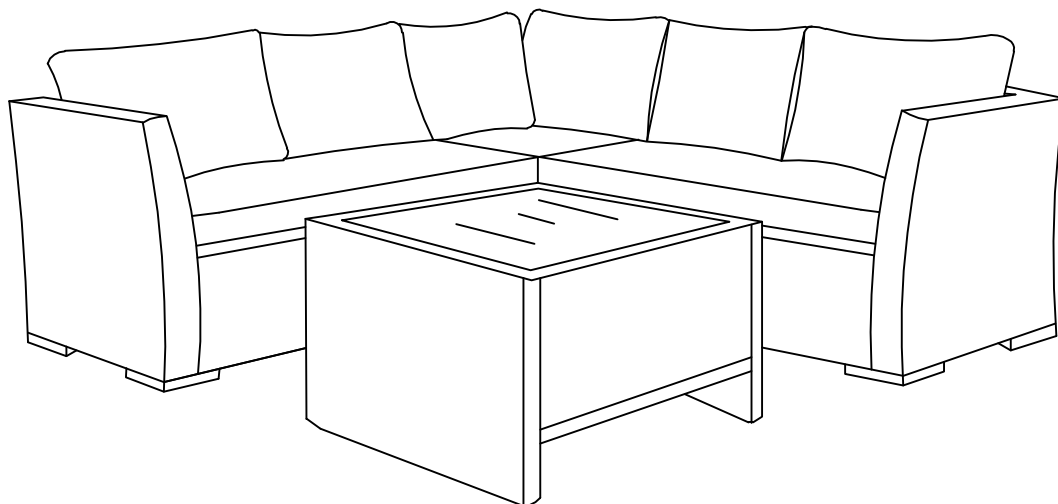

<i>Art nr:</i>	No.		Qty	<i>Art nr</i>	No.		Qty
1999-5464	E	 M6*35	47	1999-5464	E1	 M6*40	8
1999-5464	F		55	1999-5464	G		1
1999-5818	H		12	1999-5463	I		12
1999-5818	E2	 M6*25	24				

EN: PLEASE KINDLY NOTE THAT AFTER ASSEMBLED, THEN TIGHTEN ALL THE SCREWS!
IF YOU FEEL IT'S HARD TO SCREW IN, PLEASE TAKE BACK A LITTLE, THEN TRY AGAIN!


SWE: OBSERVERA VÄNLIGT ATT EFTER MONTERING, DRA sedan åt alla skruvar!
OM DU KÄNNER ATT DET är svårt att skruva in, TA VÄNLIGT TILLBAKA LITT, TÄNDA IGEN!

DE: BITTE BEACHTEN SIE, DASS NACH DEM ZUSAMMENBAU ALLE SCHRAUBEN ANZIEHEN!
Wenn Sie das Gefühl haben, es sei schwer einzuschrauben, nehmen Sie bitte ein wenig zurück, dann versuchen Sie es erneut!

VENTURE DESIGN
HOME & INTERIOR


No.	Name		Qty	Art nr:	No.		Qty
1	SOFA SEAT PART		1	1999-5464	E	 M6*35	13
2	BACK PART		1	1999-5464	E2	 M6*25	8
3	RIGHT SIDE PART		1	1999-5464	F	 0	13
4	FRONT PART		1	1999-5464	G	 M4	1
5	SIDE PART		1	1999-5818	H	 Adjustable foot	4
				1999-5463	I		4

step1

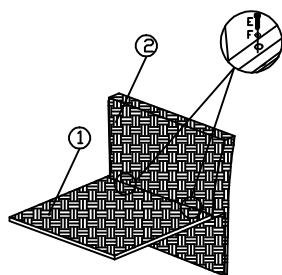


step2


PLEASE PAY ATTENTION
THAT PUT THE "L" SHAPE STEEL
TUBE INTO THE HOLE FIRST

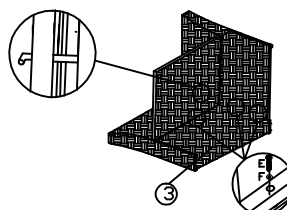


step3

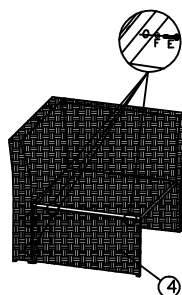


step4

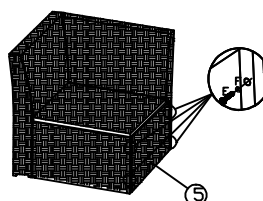

step5

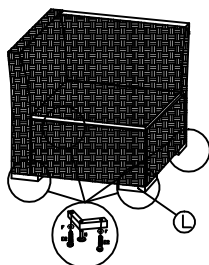

step6

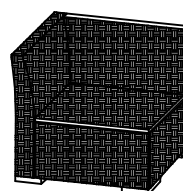

PLEASE KINDLY NOTE THAT AFTER ASSEMBLED, THEN TIGHTEN ALL THE SCREWS!
IF YOU FEEL IT'S HARD TO SCREW IN PLEASE TAKE BACK A LITTLE, THEN TRY AGAIN!


SWE: OBSERVERA VÄNLIGT ATT EFTER MONTERING, DRA sedan åt alla skruvar!
OM DU KÄNNER ATT DET är svårt att skruva in, TA VÄNLIGT TILLBÄKA LITET, TÄNDA IGÅEN!

DE-BITTE BEACHTEN SIE, DASS NACH DEM ZUSAMMENBAU ALLE SCHRAUBEN ANZIEHEN!
Wenn Sie das Gefühl haben, es sei schwer einzuschrauben, nehmen Sie bitte ein wenig zurück, dann versuchen Sie es erneut!

No.	Name		Qty
6	SOFA SEAT PART		1
7	BACK PART		1
8	RIGHT SIDE PART		1
9	FRONT PART		1
10	SIDE PART		1


Art nr:	No.		Qty
1999-5464	E	 M6*35	15
1999-5464	E2	 M6*25	8
1999-5464	F		15
1999-5464	G	 M4	1
1999-5818	H	 Adjustable foot	4
1999-5463	I		4

step1

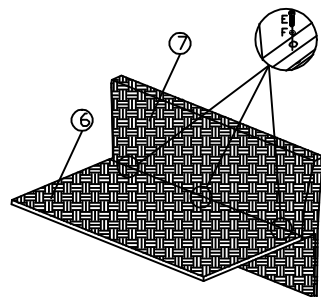


step2


PLEASE PAY ATTENTION
THAT PUT THE 'L' SHAPE STEEL
TUBE INTO THE HOLE FIRST

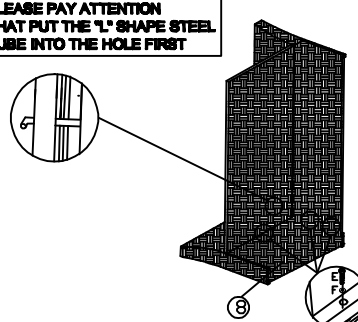


step3

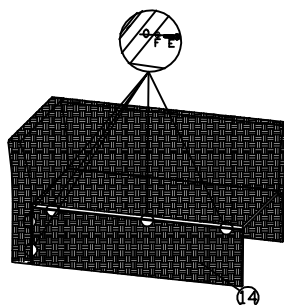


step4

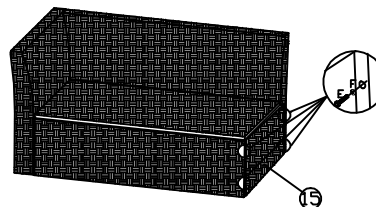

step5

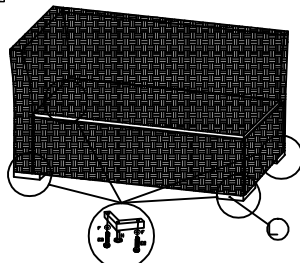

step6

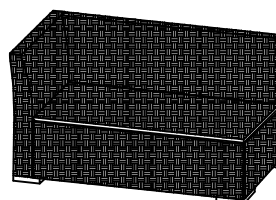

PLEASE KINDLY NOTE THAT AFTER ASSEMBLED, THEN TIGHTEN ALL THE SCREWS!
IF YOU FEEL IT'S HARD TO SCREW IN, PLEASE TAKE BACK A LITTLE, THEN TRY AGAIN!

SWE: OBSERVERA VÄNLIGT ATT EFTER MONTERING, DRA sedan åt alla skruvar!
OM DU KÄNNER ATT DET är svårt att skruva in, TA VÄNLIGT TILLBAKA LITT, TÄNDA IGÄN!


DE: BITTE BEACHTEN SIE, DASS NACH DEM ZUSAMMENBAU ALLE SCHRAUBEN ANZIEHEN!
Wenn Sie das Gefühl haben, es sei schwer einzuschrauben, nehmen Sie bitte ein wenig zurück, dann versuchen Sie es erneut!

VENTURE DESIGN
HOME & INTERIOR

No.	Name		Qty
11	SOFA SEAT PART		1
12	BACK PART		1
13	RIGHT SIDE PART		1
14	FRONT PART		1
15	SIDE PART		1


Art nr:	No.		Qty
1999-5464	E	 M6*35	15
1999-5464	E2	 M6*25	8
1999-5464	F		15
1999-5464	G	 M4	1
1999-5818	H	 Adjustable Foot	4
1999-5463	I		4

step1

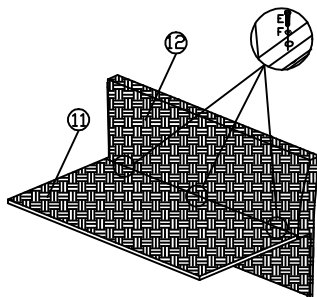


step2


PLEASE PAY ATTENTION
THAT PUT THE "L" SHAPE STEEL
TUBE INTO THE HOLE FIRST

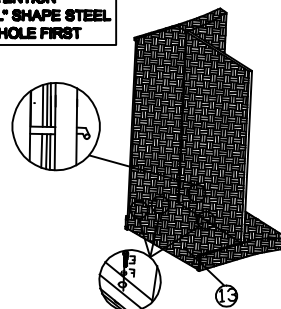


step3

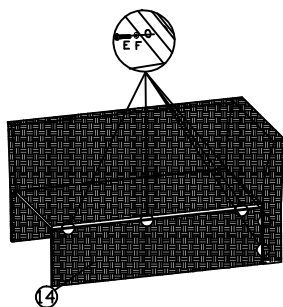


step4

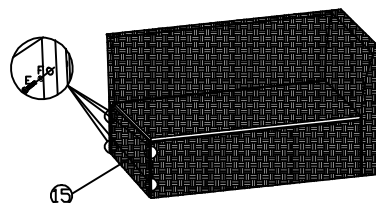

step5

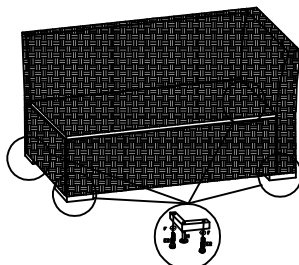

step6

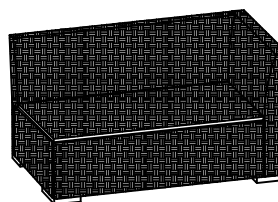

ENPLEASE KINDLY NOTE THAT AFTER ASSEMBLED, THEN TIGHTEN ALL THE SCREWS!
IF YOU FEEL IT'S HARD TO SCREW IN PLEASE TAKE BACK A LITTLE, THEN TRY AGAIN!


SWE:OBSERVERA VÄNLIGT ATT EFTER MONTERING, DRA sedan åt alla skruvar!
OM DU KÄNNER ATT DET är svårt att skruva in, TA VÄNLIGT TILLBAKA LITT, TÄNDA IGEN!

DE:BITTE BEACHTEN SIE, DASS NACH DEM ZUSAMMENBAU ALLE SCHRAUBEN ANZIEHEN!
Wenn Sie das Gefühl haben, es sei schwer einzuschrauben, nehmen Sie bitte ein wenig zurück, dann versuchen Sie es erneut!


VENTURE DESIGN
HOME & INTERIOR

				Art nr:	No.		Qty
16	TABLE FRAME		1	1999-5464	E1	 M6*40	8
17	TABLE LEG		2	1999-5464	E	 M6*35	4
18	TABLE SECOND LAYER		1	1999-5464	F		12
19	GLASS		1	1999-5464	G	 M4	1


step1

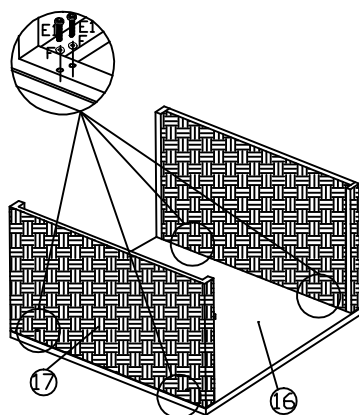

step2

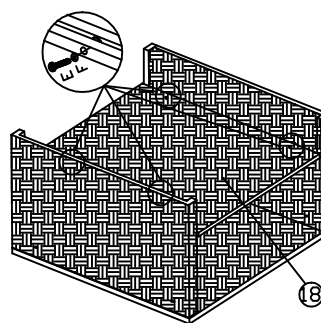

step3

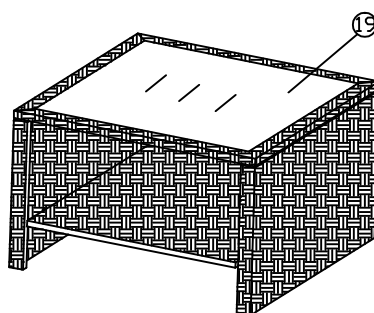

EN:PLEASE KINDLY NOTE THAT AFTER ASSEMBLED, THEN TIGHTEN ALL THE SCREWS!
IF YOU FEEL IT'S HARD TO SCREW IN,PLEASE TAKE BACK A LITTLE ,THEN TRY AGAIN!

SWE:OBSERVERA VÄNLIGT ATT EFTER MONTERING, DRA sedan åt alla skruvar!
OM DU KÄNNER ATT DET är svårt att skruva in, TA VÄNLIGT TILLBAKA LITT, TÄNDA IGEN!

DE:BITTE BEACHTEN SIE, DASS NACH DEM ZUSAMMENBAU ALLE SCHRAUBEN ANZIEHEN!
Wenn Sie das Gefühl haben, es sei schwer einzuschrauben, nehmen Sie bitte ein wenig zurück, dann versuchen Sie es erneut!